

444



ARD2F
智能电动机保护器
使用说明书 V1.0

安科瑞电气股份有限公司

ACREL Co., Ltd

申 明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落，章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目 录

1、概述.....	1
2、产品特点.....	1
3、型号说明.....	1
4、主要参数.....	3
5、外形尺寸及安装.....	4
6、保护功能说明.....	10
7、功能设置与说明.....	25
8、通讯设置与说明.....	35
9、典型应用方案.....	66
10、特色功能简介.....	72
11、订货范例.....	73

1、概述

ARD2F 智能电动机保护器（以下简称保护器）适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路，集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行，带有逻辑可编程功能，可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。

该产品采用分体式结构，由主体、显示单元、互感器组成，可适应各种柜体的安装。

产品执行标准：


——GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备第 4-1 部分：接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)；

——JBT 10736-2007 低压电动机保护器。

2、产品特点

- 支持基波和全波电力参数测量（U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ），电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
- 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE 时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
- 9 路可编程 DI 输入，默认采用内置 DC24V 电源，也可选择外部有源湿接点。
- 5 路可编程 DO 输出，满足直接起动，星—三角起动，自耦变压器起动，等多种起动方式，可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
- 可选抗晃电功能：支持晃电立即再启动、失压重起动。
- 可选配 MODBUS_RTU 通讯、PROFIBUS DP 通讯，支持最多 2 路通讯接口。
- 可选配 1 路 DC4-20mA 模拟量输出接口，与 DCS 系统相接，可实现对现场设备的监控。
- 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI 变位记录和再起动记录等各类事件记录。
- 显示界面液晶显示，支持中/英文切换。

3、型号说明

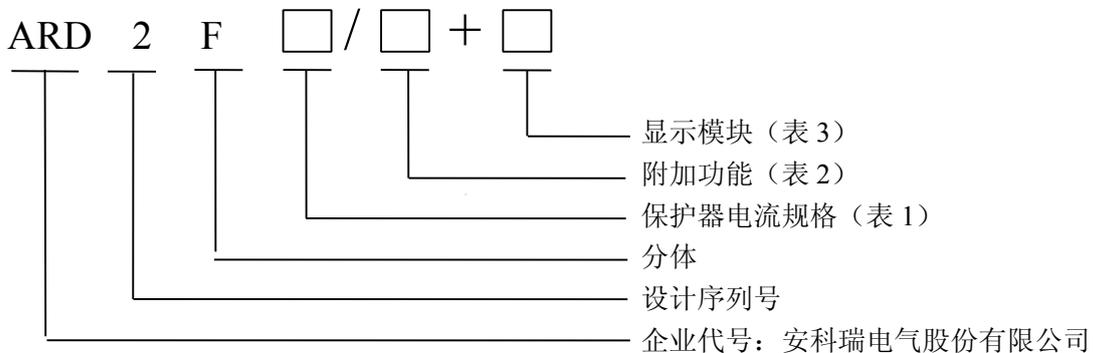

ARD2F 电流规格与适用电机额定电流、功率对应关系见表 1:

表 1

保护器电流规格 (A)	变比设置	互感器一次侧圈数	适用电机范围 (kW)	适用电机额定电流范围(A)
1	支持	5 圈	0.12-999	0.1-5000
5		1 圈	0.12-999	0.5-5000
1.6	不支持	1 圈	0.12-0.55	0.4-1.6
6.3		1 圈	0.75-2.2	1.6-6.3
25		1 圈	3-11	6.3-25
100		1 圈	15-45	25-100
250		1 圈	55-132	63-250
800		1 圈	160-250	250-800

ARD2F 附加功能见表 2:

表 2

附加功能		代号	附加功能		代号
起动控制 (包含 K 功能)		Q	漏电保护		L
开关量输入		K	4~20mA 模拟量输出		M
温度保护		T	失压重起 (抗晃电, 包含 U、SR)		SU
报警 (可编程输出)		J	SOE 事件记录		SR
单通讯	Modbus_RTU	C	双通讯	2 路 Modbus_RTU	2C
	Profibus_DP	CP		Modbus+Profibus	CCP
电压功能(相序、功率、功率因数)		U	t _E 时间保护		tE
电能		Ep			

ARD2F 显示模块见表 3:

表 3

显示代号	规格
90L	LCD 液晶显示, 模块尺寸为 90×70, 开孔 86×66 (单位 mm)

备注:

- (1)、ARD2F 标配电流测量和两路继电器输出 DO4(97、98)、DO5 (95、96)
- (2)、带有起动控制时, 保护器最多提供 2 个起动继电器用于顺序控制外部 2 个接触器的闭合/断开, 从而实现电动机的不同起动方式 (如 Y-Δ转换起动、正反转控制, 自耦降压起动等)
- (3)、附加功能选配 SU 时必须同时选配 Q, 失压重起(抗晃电)是需要起动控制功能配合实现的。附加功能 SU 包括 U (电压)、SR (故障记录) 功能
- (4)、100A 及以下电流规格使用统一一款电流互感器, 互感器自配 1m 左右的二次线, 如需特殊线长可同厂家联系。250A、800A 电流规格使用另外两种互感器, 这两款互感器不带二次线。互感器外观尺寸详见“外形尺寸及安装”部分
- (5)、标配显示连接线是长度为 1.5m 的网线, 有 3 米和 5 米规格可供另外选配, 可下单备注相应线长, 不备注时按默认长度。

(6)、不需要显示模块的客户，一批可选配数个显示模块用作现场调试与参数设置，或使用厂家提供的配置软件，通过电脑软件配置参数。

(7)、温度测量支持传感器类型为 PTC 或者 NTC。

(8)、选配漏电功能(L)后，每台保护器自配一只漏电互感器，漏电互感器尺寸详见“外形尺寸及安装”部分。漏电互感器标配 2m±10cm 二次线，如需其它长度可同厂家联系。

4、主要参数

4.1 技术指标

ARD2F 技术指标见表 4:

表 4

技术参数	技术指标	
保护器辅助电源	AC85-265V/DC100-350V	
电机额定工作电压	AC220V / 380V / 660V, 50Hz / 60Hz	
电动机额定工作电流	1 (0.1A-5000A)	外置电流互感器
	5 (0.1A-5000A)	
	1.6A(0.4A-1.6A)	
	6.3A (1.6A-6.3A)	
	25 (6.3A-25A)	
	100 (25A-100A)	
	250 (63A-250A)	
800 (250A-800A)		
继电器输出触点容量	阻性负载	AC250V、10A
开关量输入	9 路无源干结点 (可选配有源 DC110V、DC220V、AC220V 输入)	
通讯	RS485 Modbus_RTU,Profibus_DP 协议	
环境	工作温度	-10°C~55°C
	贮存温度	-25°C~70°C
	相对湿度	≤95% 不结露, 无腐蚀性气体
	海拔	≤2000m
污染等级	3 级	
防护等级	主体 IP20, 分体显示模块 IP54 (安装在柜体面板时)	
安装类别	III 级	

4.2 功能配置

ARD2F 功能配置见表 5:

表 5

功能	型式	功能配置	
		标配功能	选配功能
保护功能	定时限过载	√	
	反时限过载	√	
	起动超时	√	
	断相	√	

	电压不平衡			√
	电流不平衡		√	
	堵转		√	
	欠载		√	
	外部故障		√	
	阻塞		√	
	温度保护 (PTC/NTC)			√
	剩余电流(二选一)	接地	√	
		漏电		√ (漏电)
	相序		√	
	欠压			√
	过压			√
	欠功率			√
	过功率			√
	tE 时间保护			√
	溢出保护		√	
	起动次数报警		√	
	运行时间报警		√	
	故障次数报警		√	
控制方式	保护模式		√	
	手动模式			√
	两步模式			
	双速模式			
	星三角三继			
	晃电再启动			√
通讯功能	1 路 Modbus-RTU 通讯			√
	2 路 Modbus-RTU 通讯			√
	1 路 Profibus-DP 通讯			√
	1 路 Modbus-RTU+1 路 Profibus-DP			√
开关量输入	9 路 DI		√	
继电器输出	2 路 DO		√	
	5 路 DO			√
模拟量输出	1 路 DC4-20mA		√	
事件记录	起动记录、停车记录、DI 变位记录、再起动力记录、运行记录 (支持通讯传输)		√	
显示单元	液晶显示	黑白点阵液晶显示		√

5、外形尺寸及安装

5.1 产品组成

ARD2F 产品组成如图 1、图 2 所示：

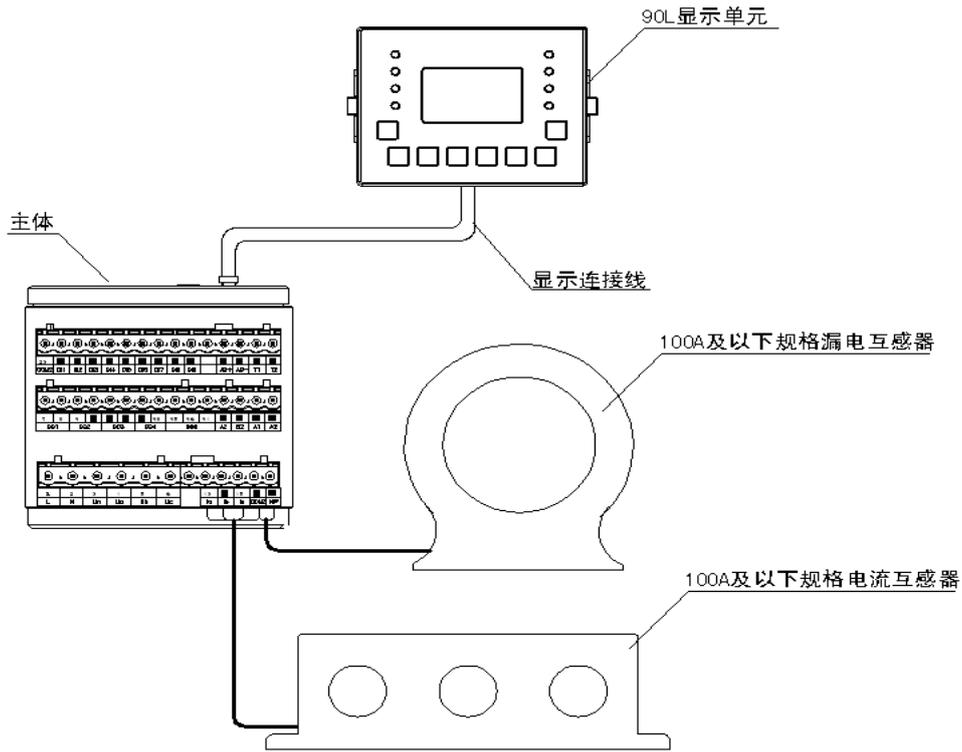


图1 100A 及以下规格产品组成

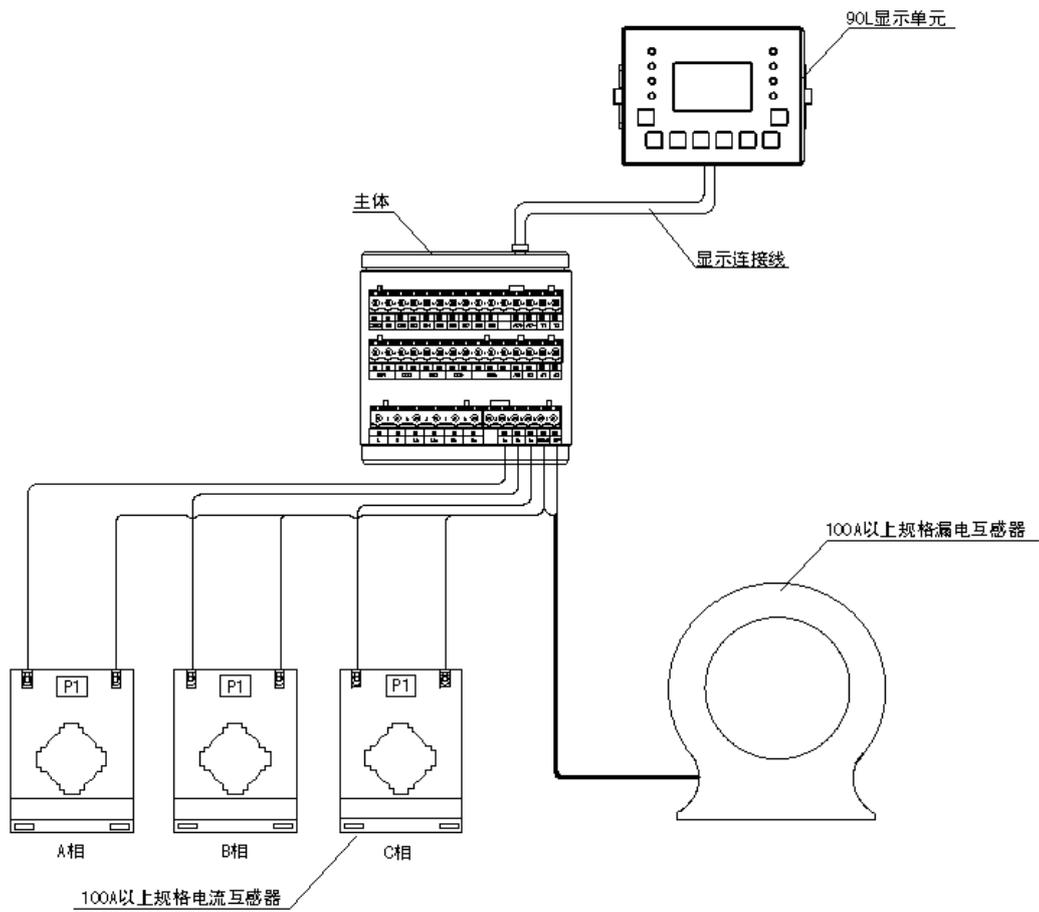


图2 250A、800A 规格产品组成

5.2 面板尺寸与开孔（单位：mm）

90L 液晶显示单元外形与开孔尺寸如图 3 所示：

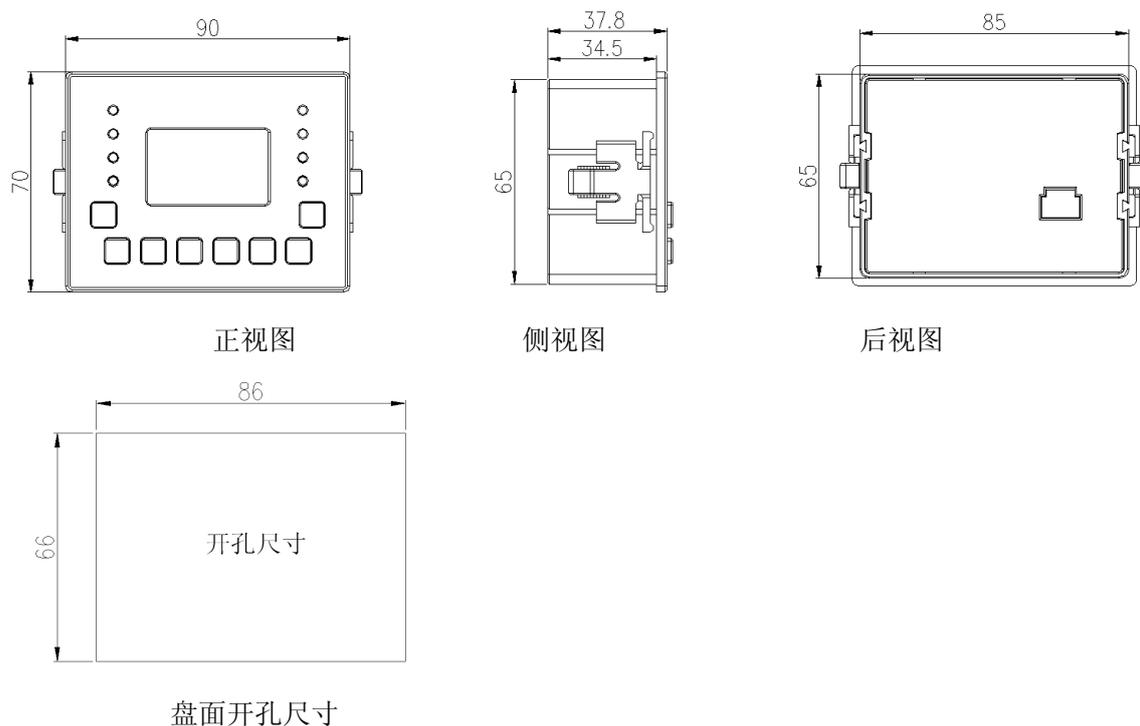


图 3 90L 显示单元外形与开孔尺寸

5.3 主体模块尺寸（单位：mm）

ARD2F 主体采用 35mm 导轨安装,其外形尺寸如图 5 所示：

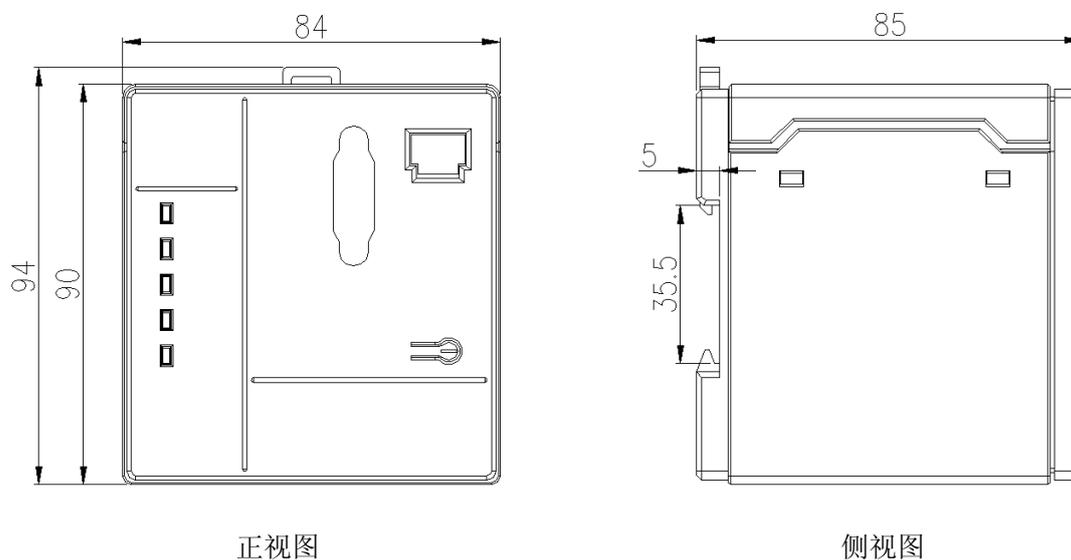


图 5 ARD2F 主体模块外形尺寸

5.4 互感器安装尺寸（单位：mm）

5.4.1 100A 及以下规格电流互感器外形尺寸如图 6 所示（单位：mm）：

保护器电流规格为 100A 时所配电流互感器，标配二次连接线长 $1\text{m} \pm 10\text{cm}$ ，如需其它长度可同厂家联系，如可选 3m、5m 线长。黄、蓝、红、黑二次线对应电流相许关系 A、B、C、互感器公共端，一台保护器配 1 套互感器。

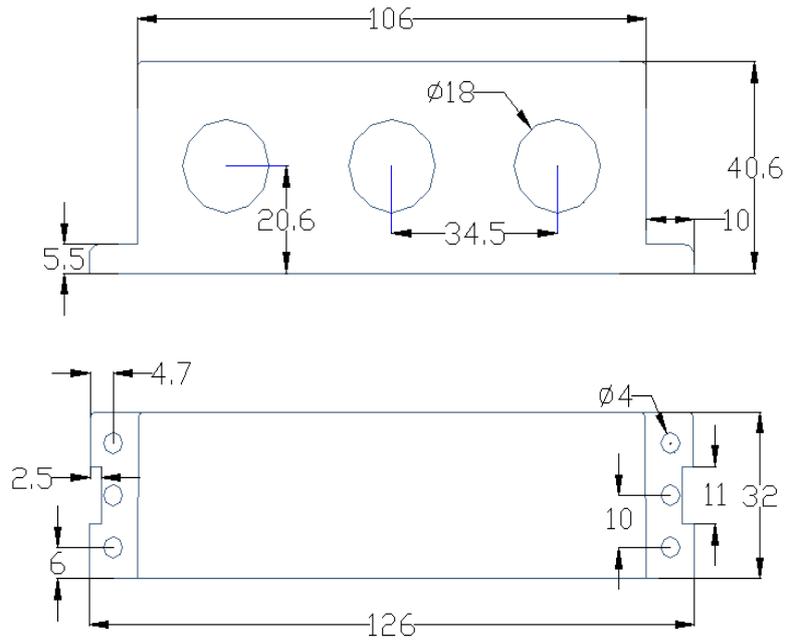


图 6 100A 及以下规格电流互感器外形尺寸

5.4.2 250A 规格电流互感器外形尺寸如图 7 所示（单位：mm）：

保护器电流规格为 250A 时所配电流互感器，不配置二次连接线，一台保护器配 3 只互感器。

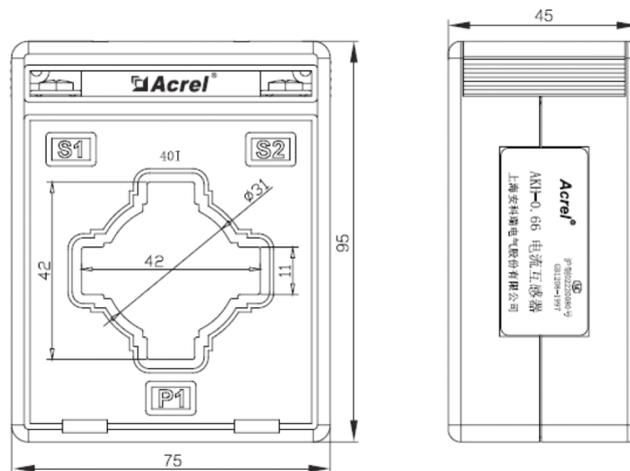


图 7 250A 规格电流互感器外形尺寸

5.4.3 800A 规格电流互感器外形尺寸如图 8 所示（单位：mm）：

保护器电流规格为 800A 时所配电流互感器，不配置二次连接线，一台保护器配 3 只互感器。

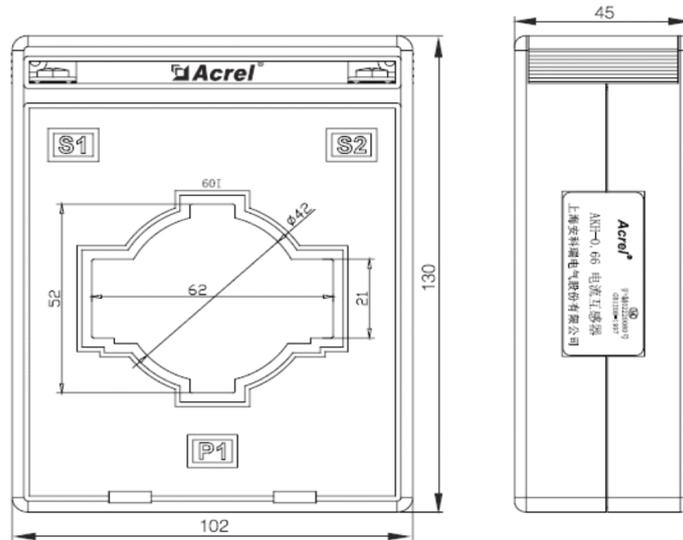


图 8 800A 规格电流互感器外形尺寸

5.4.4 漏电流互感器外形尺寸如图 9、表 6 所示（单位：mm）：

100A 及以下电流规格保护器配 L-45 规格的漏电流互感器；250A 及电流规格保护器配 L-80 规格的漏电流互感器；800A 及电流规格保护器配 L-150 规格的漏电流互感器。漏电互感器标配 2m±10cm 二次线，如需其它长度可同厂家联系。

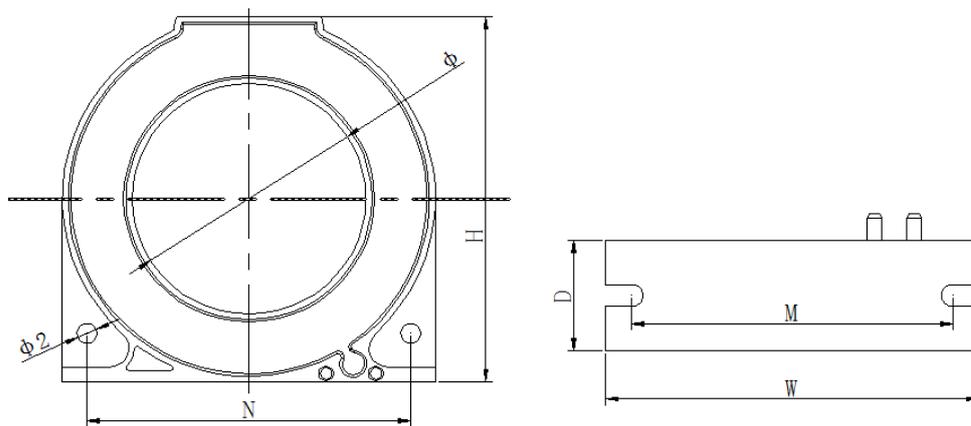


图 9 漏电流互感器外形尺寸

表 6

尺寸 规格	外形尺(mm)			穿孔尺(mm)	安装尺寸(mm)			公差 (mm)	重量 (g)
	W	H	D	Φ	M	N	Φ2		
L-45	75	75	22	46	65	65	4	±1	200±10
L-80	120	120	23	81	105	105	4		380±20
L-150	196	205	24	150	175	180	6		850±50

5.5 接线端子

ARD2F 主体功能分布排列如图 10、图 11 所示：

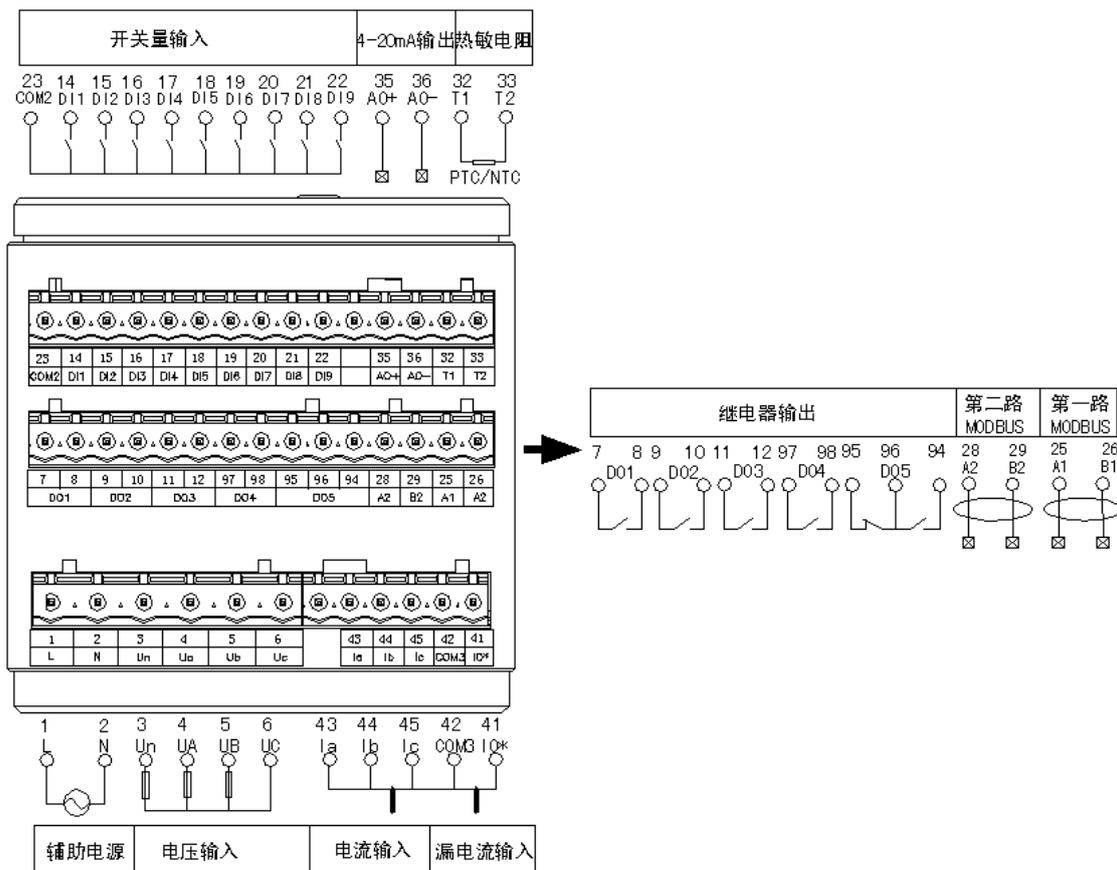


图 10 主体模块端子排列图

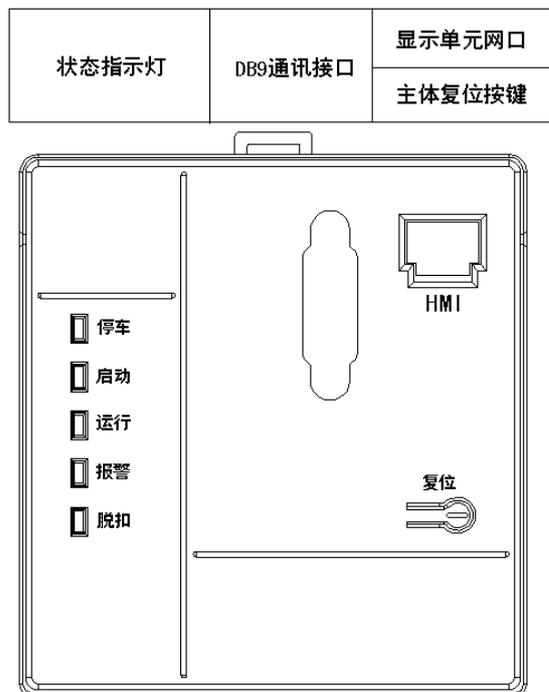


图 11 ARD2F 正面功能分布图

ARD2F 端子号与功能定义见表 7:

表 7

端子号	功能定义	备注	
1	电源输入 L (直流时为+)	辅助电源接入此两端子	
2	电源输入 N (直流时为-)		
3	Un 输入	三相电压输入	
4	Ua 相电压输入		
5	Ub 相电压输入		
6	Uc 相电压输入		
7、8	DO1, 起动 1 输出	5 路可编程继电器输出 (DO) (功能定义为出厂默认设置, 用户可根据需要自行设置)	
9、10	DO2, 起动 2 输出		
11、12	DO3, 报警输出		
97、98	DO4, 脱扣输出, 常开点信号		
95、96、94	DO5, 带公共端的常开+常闭脱扣输出		
14	DI1, 停车信号输入		
15	DI2, 起动 1 信号输入		
16	DI3, 起动 2 信号输入		
17	DI4, 紧急停车信号输入		
18	DI5, 复位信号输入		
19	DI6, 控制权限 1 输入		
20	DI7, 控制权限 2 输入		
21	DI8, 外部故障输入		
22	DI9, 普通 DI		
23	COM1, DI 输入公共端		
35	模拟量输出 AO+		4-20mA 模拟量输出
36	模拟量输出公共端 AO-		
25	A1	第一路 MODBUS 通讯	
26	B1		
28	A2	第二路 MODBUS 通讯	
29	B2		
32	T1 (PTC 输入 A)	温度保护 (热敏电阻输入)	
33	T2 (PTC 输入 B)		
41	IO*漏电流输入	漏电流输入	
42	COM2(电流、漏电流输入公共端)	三相电流输入	
43	Ia 相电流输入		
44	Ib 相电流输入		
45	Ic 相电流输入		

6、保护功能说明

各项保护默认作用阶段见表 8:

表 8

保护类型	默认起作用时段
过压、欠压、电压不平衡、相序、外部故障、溢出保护、起动次数、故障次数、运行时间、PTC/NTC 温度保护	全程
反时限过载、堵转、断相、漏电、接地、起动超时、短路、溢出保护、过压、欠压、电压不平衡、相序、外部故障、起动次数、故障次数、运行时间、PTC/NTC 温度保护、定时限过载	起动中
反时限过载、阻塞、断相、电流不平衡、漏电、接地、定时限过载、欠载、短路、溢出保护、过压、欠压、电压不平衡、相序、欠功率、过功率、外部故障、PTC/NTC 温度保护、起动次数、故障次数、运行时间	运行中

6.1、反时限过载保护

当电动机在过负载情况下，长时间超过其额定电流运行时，会导致电动机过热，绝缘降低而烧毁，保护器根据电动机的发热特性，计算电动机的热容量，模拟电动机发热特性对电动机进行保护。

反时限过载保护起动条件为三相电流最大值达到设定的过载起动定值，默认过载起动定值为 1.2 倍电动机额定电流。

过载保护电流-时间对照表见表 9，过载特征曲线图（K 曲线图）见图 12 所示：

表 9

可选的脱扣曲线等级 K	1	2	3	5	10	15	20	25	30	35	40
脱扣延时 (S) 误差 ±10%	三相平衡的负载，自冷态始										
额定值 $I_e \times 1.2$	25	50	75	125	250	375	500	625	750	875	1000
×1.5	16	32	48	80	160	240	320	400	480	560	640
×2	9	18	27	45	90	135	180	225	270	315	360
×3	4	8	12	20	40	60	80	100	120	140	160
×4	2.26	4.52	6.78	11.3	22.5	33.8	45	56.3	67.5	78.8	90
×5	1.44	2.88	4.32	7.2	14.4	21.6	28.8	36	43.2	50.4	57.6
×6	1	2	3	5	10	15	20	25	30	35	40
×7.2	0.7	1.4	2.1	3.5	6.9	10.4	13.9	17.4	20.8	24.3	27.8


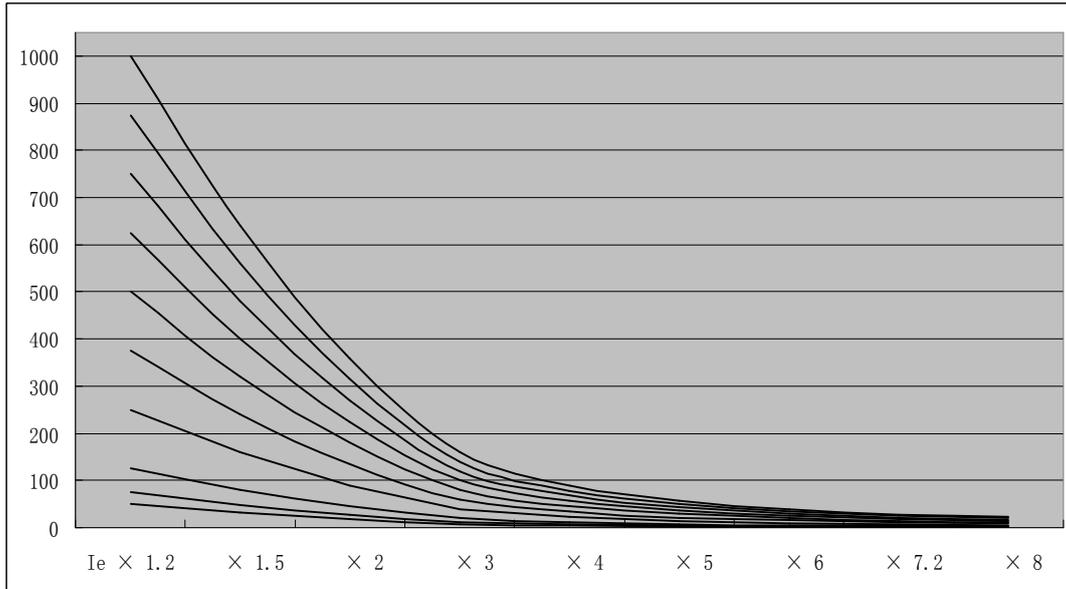


图 12 过载特征曲线图 (K 曲线图)

反时限过载保护可提高手动和自动两种复位方式选择。选择“自动”时，在电动机过载脱扣后，热容量降到 15%以下自动复位，不需要再进行复位操作即可允许再次起动操作；选择“手动”时，在电动机过载脱扣后，热容量降到 15%以下，需要人工手动复位，否则不允许再次起动操作。

反时限过载保护逻辑框图

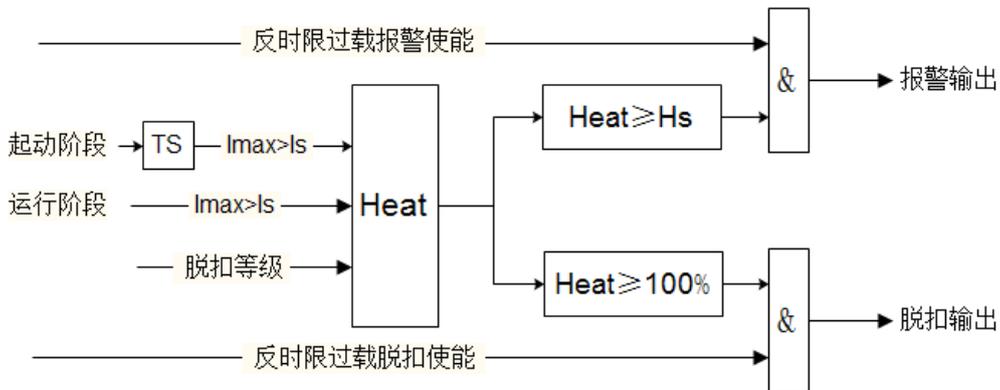

注：

- Imax**：三相电流最大值
- Is**：过载起动定值
- Heat**：热容量百分比
- Hs**：热容量报警值
- TS**：起动屏蔽时间

tE 时间保护

对于增安型电动机，交流绕组在最高环境温度下达到额定运行稳定温度后，从开始通过堵转电流时记起，直至上升到极限温度所需的时间即为 tE 时间。增安型电机的 tE 时间通常由电机制造商提供，用户可以在电机铭牌上找到该数据。

提供堵转时在 tE 时间内断开电动机电源的热过载保护，仅在电动机起动完成后投入，带有独立的延时计时器。tE 保护特征曲线动作延时对照表见表 10，曲线图如图 13 所示：

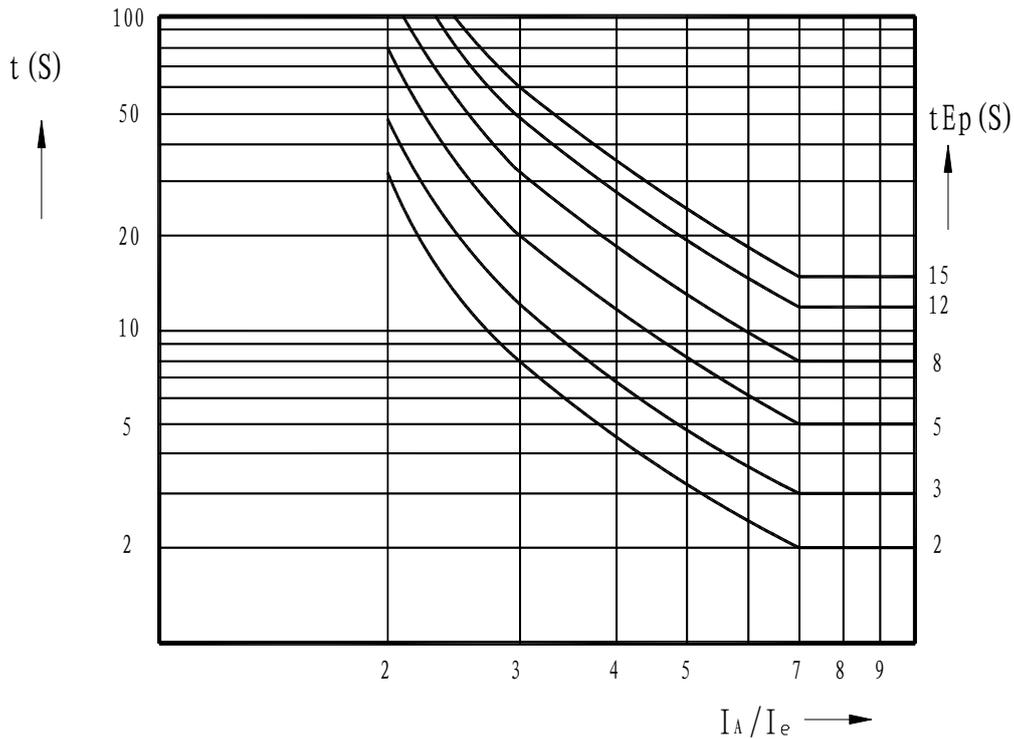


图 13 t_E 保护延时与堵转电流比 I_A/I_e 的电流—时间特性曲线

说明： t_{Ep} ：7 倍额定电流时允许堵转时间； I_A ：堵转电流； I_e ：电动机额定电流。

表 10

t_{Ep} 设定 Set I_A/I_e	2 (S)	3 (S)	4 (S)	5 (S)	6 (S)	8 (S)	10 (S)	12 (S)	15 (S)
2.0	32	48	64	80	96	128	160	192	240
2.2	20.27	30.4	40.54	50.67	60.81	81.08	101.35	121.62	152.02
2.4	14.75	22.12	29.5	36.87	44.25	59	73.75	88.5	110.63
2.6	11.54	17.32	23.09	28.87	34.64	46.19	57.74	69.29	86.62
2.8	9.46	14.19	18.92	23.65	28.39	37.85	43.31	56.78	70.97
3.00	8	12	16	20	24	32	40	48	60
3.20	6.91	10.37	13.83	17.29	20.75	27.67	34.59	41.51	51.88
3.40	6.08	9.13	12.17	15.22	18.26	24.35	30.44	36.52	45.66
3.60	5.43	8.14	10.86	13.58	16.29	21.72	27.16	32.59	40.74
3.80	4.9	7.35	9.8	12.25	14.7	19.6	24.5	29.41	36.76
4.00	4.46	6.69	8.93	11.16	13.39	17.86	22.32	26.79	33.48
4.20	4.09	6.14	8.19	10.24	12.29	16.39	20.49	24.59	30.74
4.40	3.79	5.68	7.58	9.47	11.37	15.06	18.95	22.74	28.42
4.60	3.52	5.28	7.05	8.81	10.57	14.1	17.62	21.15	26.43
4.80	3.29	4.94	6.59	8.24	9.88	13.08	16.48	19.77	24.72
5.00	3.09	4.64	6.19	7.74	9.29	12.38	15.48	18.58	23.22
5.20	2.92	4.38	5.84	7.3	8.76	11.68	14.6	17.53	21.91
5.40	2.76	4.15	5.53	6.91	8.3	11.07	13.83	16.6	20.75
5.60	2.63	3.94	5.26	6.57	7.89	10.52	13.15	15.78	19.73


5.80	2.5	3.76	5.01	6.27	7.52	10.03	12.54	15.05	18.81
6.00	2.4	3.6	4.8	6	7.2	9.6	12	14.4	18
6.20	2.3	3.45	4.6	5.75	6.9	9.2	11.51	13.81	17.26
6.40	2.21	3.32	4.42	5.53	6.64	8.85	11.07	13.28	16.6
6.60	2.13	3.2	4.27	5.33	6.4	8.54	10.67	12.81	16.01
6.80	2.06	3.09	4.12	5.16	6.19	8.25	10.32	12.38	15.48
7.00	2	3	4	5	6	8	10	12	15
8.00	2	3	4	5	6	8	10	12	15
9.00	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

注：

(1)、 t_E 保护的動作時間= t_{Ep} 為 2 (S) 時的動作時間/ $2 \times t_{Ep}$ 設定值

(2)、 t_E 設定為 5 (S) 時，按起動電流比 I_A / I_e 確定的 t_E 值是按照 IEC79-7、GB3836.3-2000 標準，在用於增安型電動機 t_E 時間保護時，其反時限過載保護可參照該特性曲線設定。為確保電動機堵轉時在 t_E 時間前斷開電源，過載保護裝置的反時限曲線宜下移 15% 左右。

(3)、 t_E 保护的動作時間是通過設定“電機類型”和“脫扣等級”來實現的，根據表 9 設定 t_{Ep} (脫扣等級) 來選擇相應的脫扣曲線。(當電機類型選擇為“增安電機”時，脫扣等級自動變為 t_{Ep} 設定；否則脫扣曲線是普通電機的反時限過載脫扣曲線。)

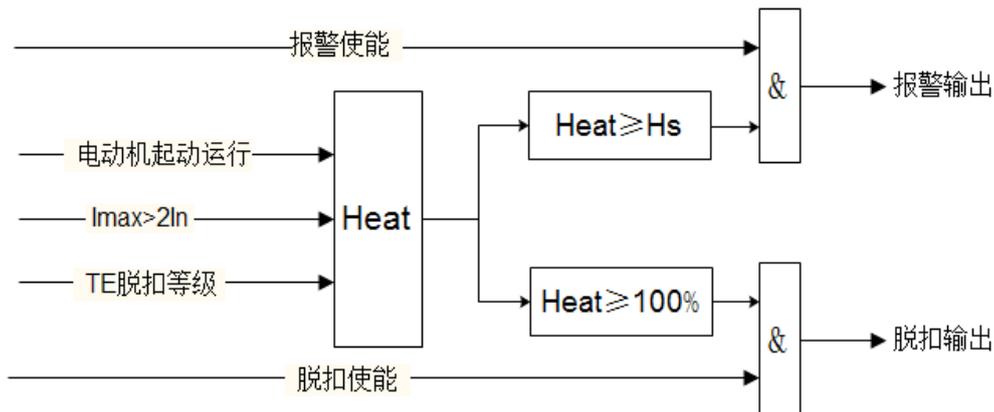

注：

I_{max} ：三相電流最大值


I_n ：額定電流

Heat：熱容量百分比

H_s ：熱容量報警值

6.2、起動超時保護

當電動機起動時間達到用戶設定的起動時間，三相平均電流未下降到設定的脫扣閾值以下，觸發起動超時保護，發出脫扣命令，停止電機運行。針對增安電機，起動時間整定不得超過 1.7 倍 t_E 時間。

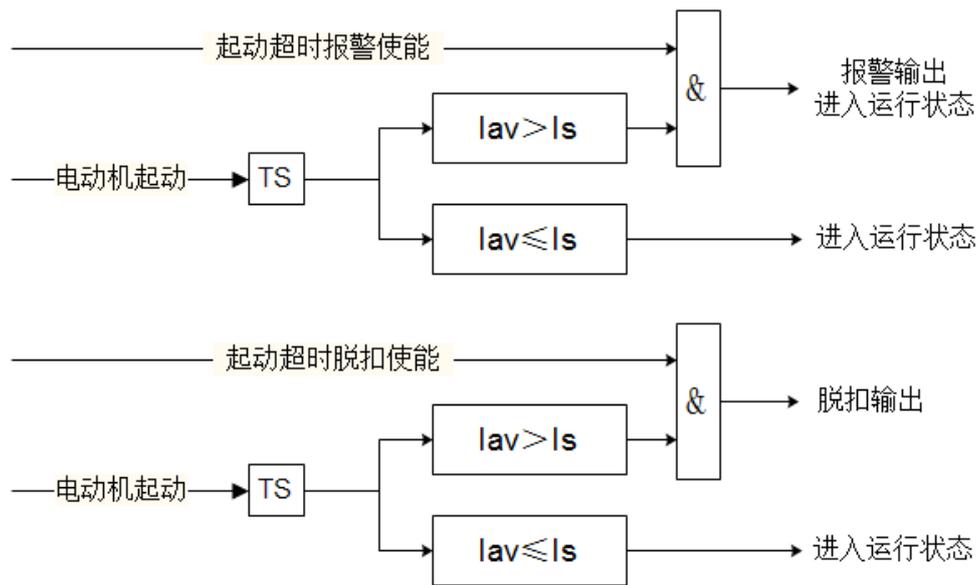


注:

- Iav: 三相平均电流
- Is: 设定的脱扣阈值
- TS: 启动时间

6.3、堵转保护

电动机在起动过程中，如果由于负荷过大或自身机械原因，造成电动机轴被卡住，而未及时解除故障，将造成电机过热，绝缘降低而烧毁电机。堵转保护适用于电动机起动阶段发生此类故障时进行保护，当平均电流百分比达到设定阈值时，保护器及时在设定时间内脱扣或报警，避免电机烧毁。

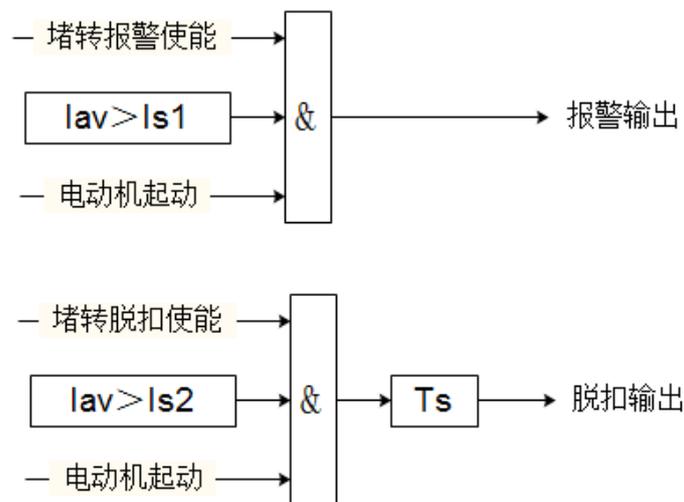


注:

- Iav: 三相平均电流
- Is1: 报警动作阈值
- Is2: 脱扣动作阈值
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.4、阻塞保护

电动机在运行过程中，如果由于负荷过大或自身机械原因，造成电动机轴被卡住，而未及时解除故障，将造成电机过热，绝缘降低而烧毁电机。阻塞保护适用于电动机运行阶段发生此类故障时进行保护，当平均电流达到设定阈值时，保护器及时在设定时间内脱扣或报警，避免电机烧毁。

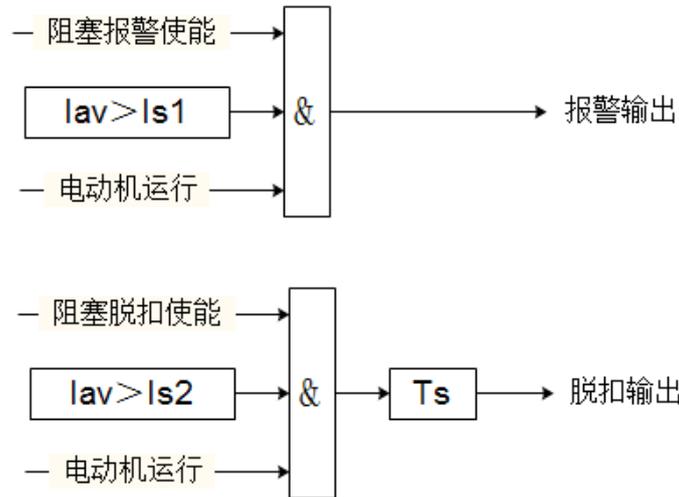


注：

- Iav: 三相平均电流
- Is1: 报警动作阈值
- Is2: 脱扣动作阈值
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.5、欠载保护

当电动机所带负载为泵式负载时，电动机空载或欠载运转会产生危害，保护器提供欠载保护，当三相平均电流低于设定值时，保护器应在设定时间内脱扣或报警。

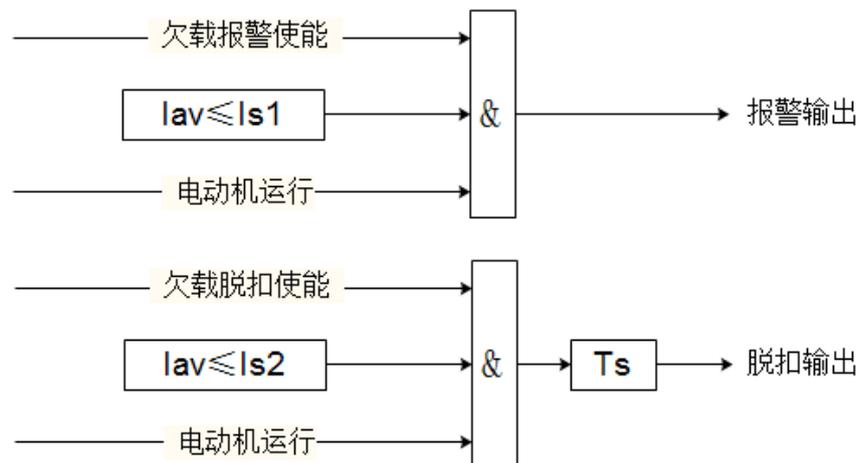


注：

- Iav: 三相平均电流
- Is1: 报警动作阈值
- Is2: 脱扣动作阈值
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.6、欠功率保护

当负载功率低于设定动作值时，保护器在动作设定时间内脱扣或报警。

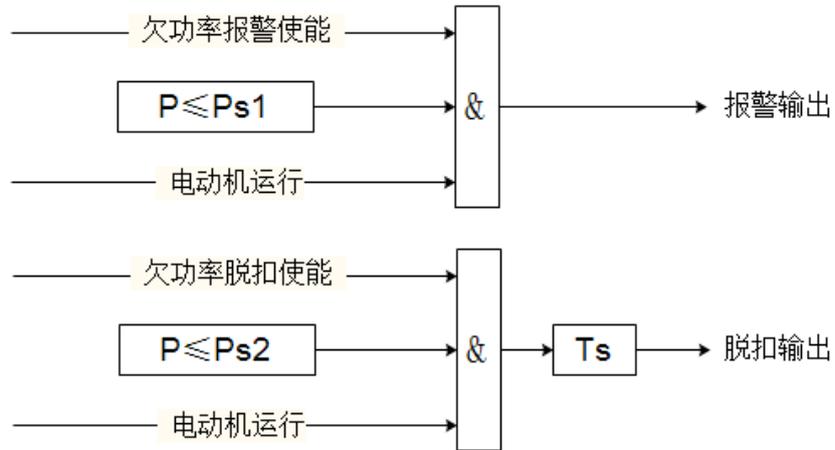


注：

- P: 总有功功率
- Ps1: 报警动作阈值
- Ps2: 脱扣动作阈值
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.7、定时限过载保护

除反时限过载保护外，保护器还可以提供定时限过载保护，当三相的平均电流与额定电流的百分比大于设定值时，保护器应在设定时间内脱扣或报警。

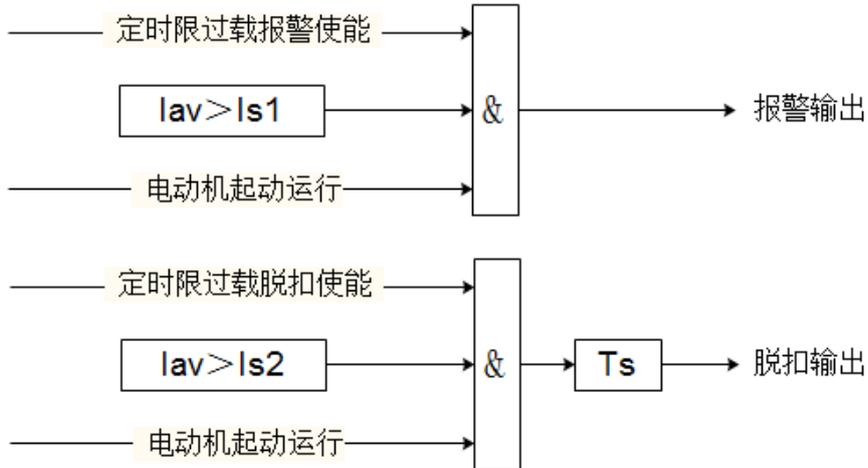


注：

- Iav: 三相平均电流
- Is1: 报警动作阈值
- Is2: 脱扣动作阈值
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.8、过功率保护

当负载功率与额定功率的百分比大于设定动作值时，保护器在动作设定时间内脱扣或报警。

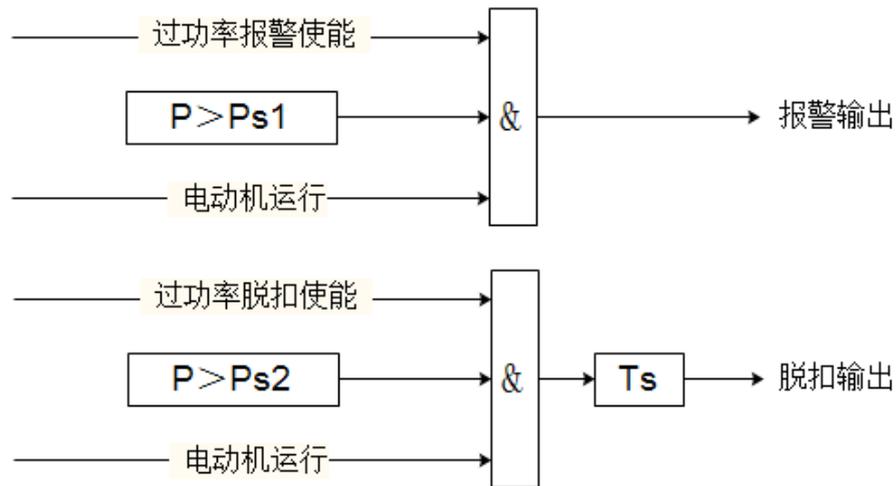


注：

- P: 总有功功率
- Ps1: 报警动作阈值
- Ps2: 脱扣动作阈值
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.9、接地保护

保护器根据三相电流矢量和计算接地电流，通过接地电流进行接地保护。接地保护可以设置起动屏蔽时间，在起动屏蔽时间后，当接地电流大于设定值时在设定的时间内动作，动作逻辑可以选择跳接触器或者断路器或报警，选择跳断路器时，保护器先跳断路器，200ms后跳接触器

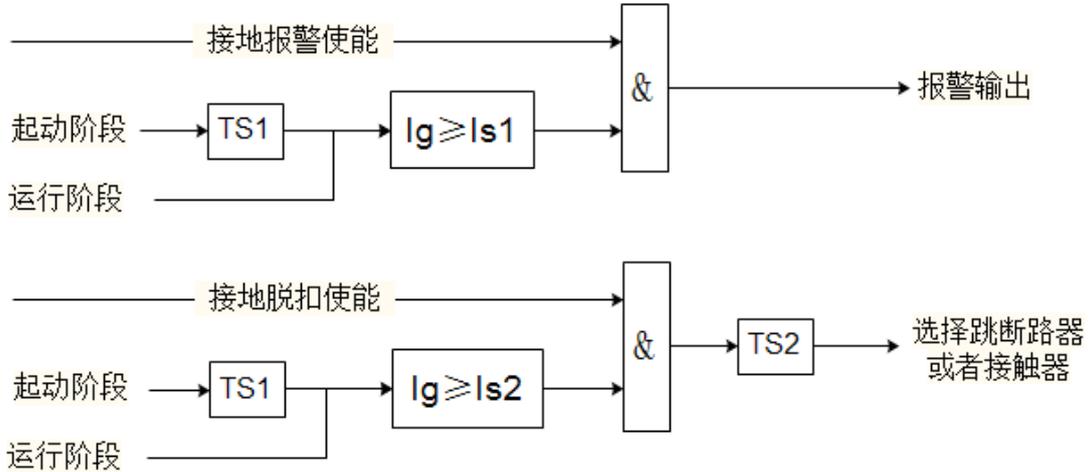


注：

- Ig: 接地电流
- Is1: 报警动作阈值
- Is2: 脱扣动作阈值
- TS1: 接地起动屏蔽时间
- TS2: 脱扣动作延时时间

6.10、漏电保护

漏电保护需选配漏电互感器，通过零序互感器检测漏电流。漏电保护可以设置起动屏蔽时间，在起动屏蔽时间后，当漏电流大于设定值时在设定的时间内动作，动作逻辑可以选择

跳接触器或者断路器或报警，选择跳断路器时，保护器先跳断路器，200ms后跳接触器。

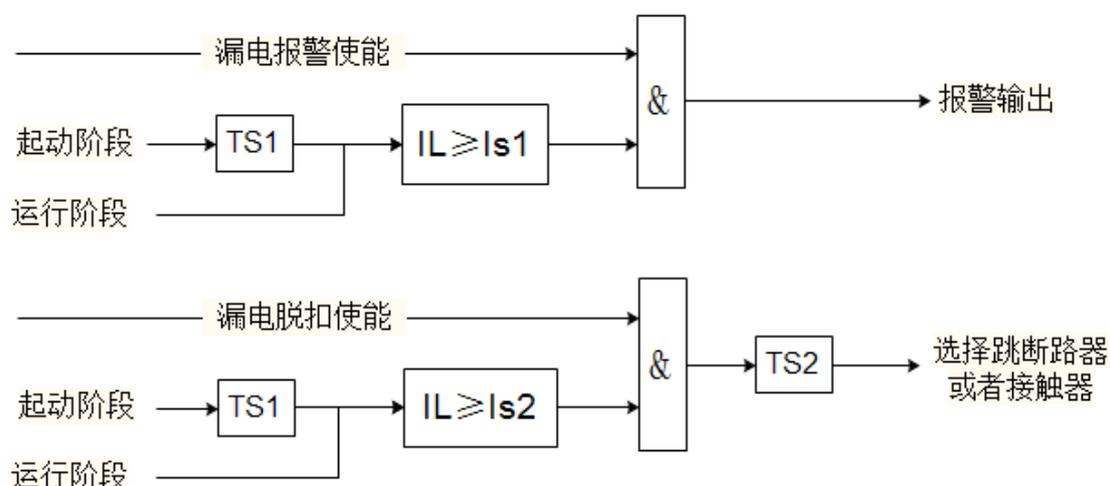

注：


- IL: 漏电流
- Is1: 报警动作阈值
- Is2: 脱扣动作阈值
- TS1: 漏电起动屏蔽时间
- TS2: 脱扣动作延时时间

6.11、电流不平衡保护

保护器计算电流不平衡度，当三相电流不平衡度大于设定值时在设定的时间内脱扣或报警。电流不平衡度的计算公式如下：

$$I_{uf} = \left| \frac{I_{\max(\min)} - I_{av}}{I_{av}} \right| \times 100\%$$

其中 I_{uf} 为电流不平衡度， I_{\max} 为电流最大值， I_{\min} 为电流最小值， I_{av} 为平均电流。

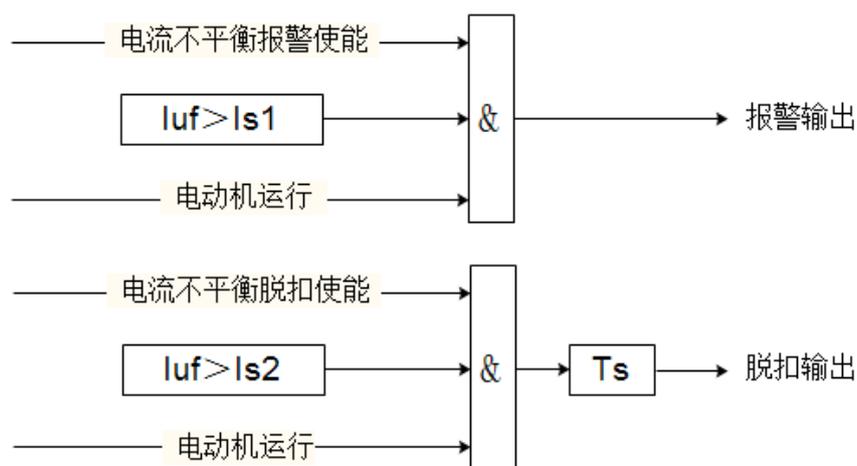

注：

- I_{uf} : 电流不平衡度
- Is1: 报警动作阈值
- Is2: 脱扣动作阈值


Ts: 脱扣动作延时时间

6.12、电压不平衡保护

保护器计算电压不平衡度，当电压不平衡度大于设定值时在设定的时间内脱扣或报警。
电压不平衡度的计算公式如下：

$$U_{uf} = \left| \frac{U_{\max(\min)} - U_{av}}{U_{av}} \right| \times 100\%$$

其中 U_{uf} 为电压不平衡度， U_{\max} 为线电压最大值， U_{\min} 为线电压最小值， U_{av} 为平均线电压。

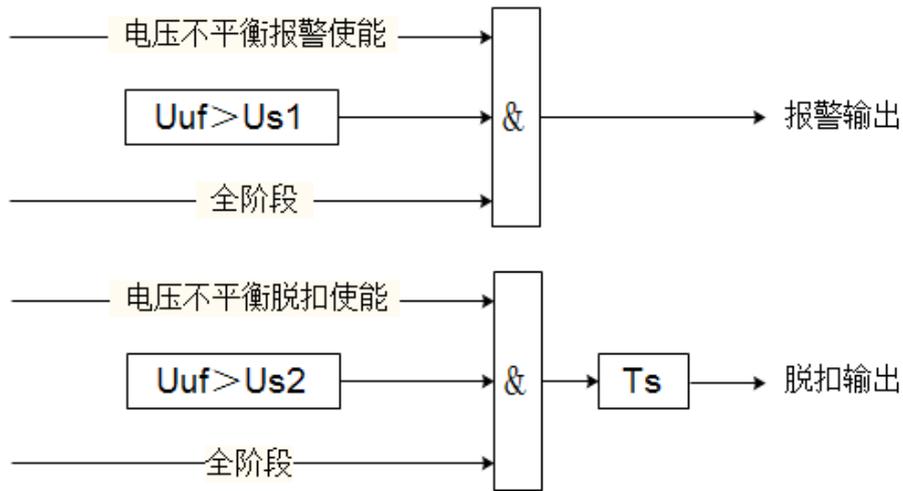


注：

- Uuf: 电压不平衡度
- Us1: 报警动作阈值
- Us2: 脱扣动作阈值
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.13、断相保护

断相故障运行时对电动机的危害很大，当最大电流大于 20%额定电流且最小电流小于 5%额定电流时或者三相电流不平衡度大于 30%时，断相保护在设定的时间内脱扣或报警。

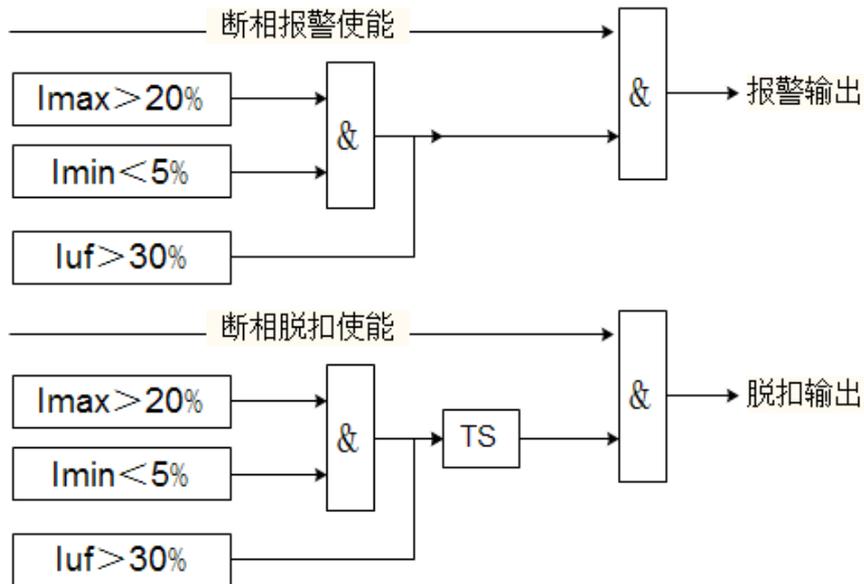


注:

- Imax: 最大电流
- Imin: 最小电流
- Iuf: 电流不平衡度
- TS: 脱扣动作延时时间

6.14、相序保护

当检测到三相电压相序错误时,保护器在设定的时间内脱扣或报警,保护电动机的安全。

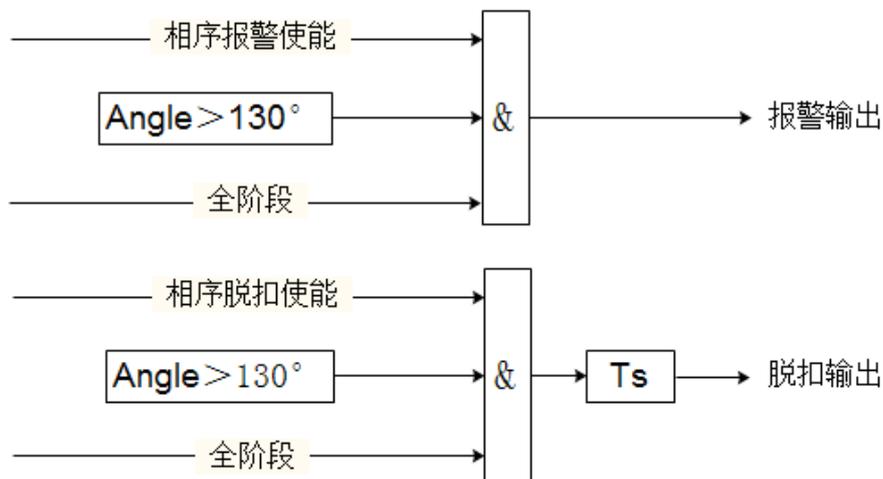


注:

- Angle: 任意两相电压的夹角
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.15、过电压保护

电压过高会引起电动机绝缘程度损伤,当电动机最大线电压超过设定值时,保护器在设定时间内脱扣或报警。

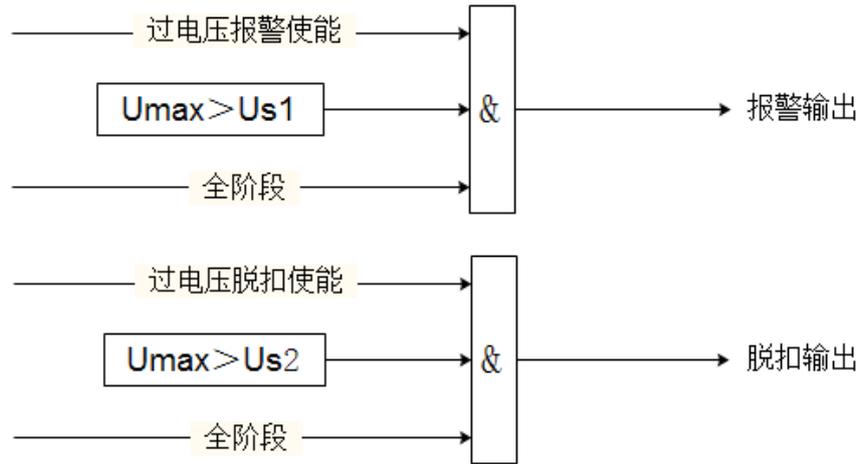


注：

- Umax: 最大线电压
- Us1: 报警动作阈值
- Us2: 脱扣动作阈值
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.16、欠电压保护

电压过低会引起电动机转速降低，甚至停止运行。当电动机最小线电压低于设定值时，保护器在设定时间内脱扣或报警。

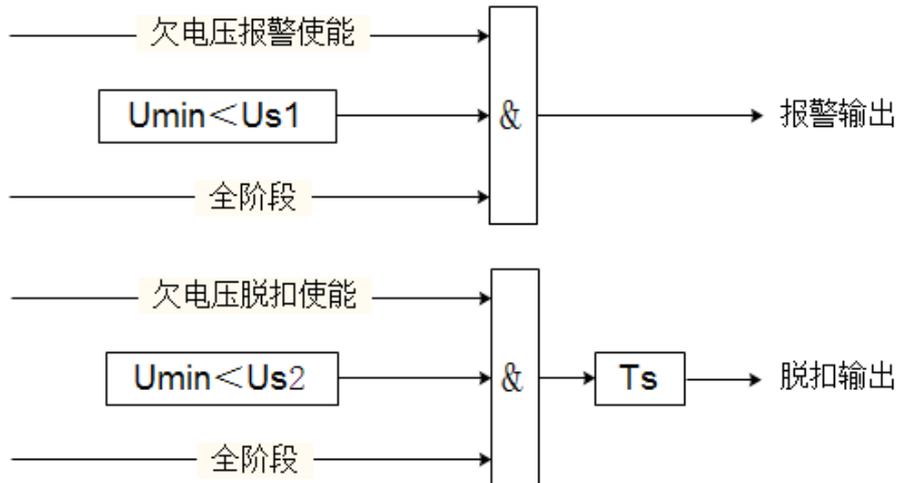


注：

- Umin: 最小线电压
- Us1: 报警动作阈值
- Us2: 脱扣动作阈值
- Ts1: 脱扣动作延时时间

6.17、短路保护

当电动机电流超过设定值时，保护器在设定时间内跳断路器或报警。短路保护分为起动和运行两个阶段，两个阶段的保护参数可独立设置。

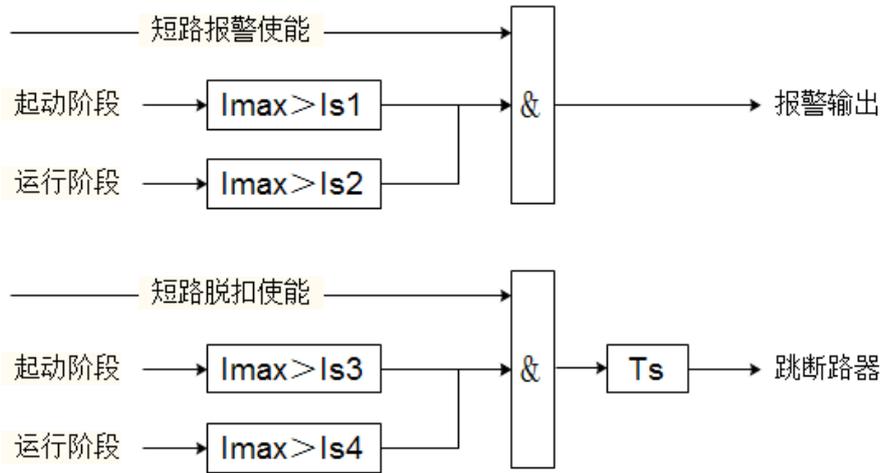


注：

- Imax: 最大电流
- Is1: 启动阶段短路报警动作阈值
- Is2: 运行阶段短路报警动作阈值
- Is3: 启动阶段短路脱扣动作阈值
- Is4: 运行阶段短路脱扣动作阈值
- Ts: 脱扣动作延时时间

6.18、温度保护

温度保护是以预埋在电动机定子绕组或轴承上的热敏电阻值作为保护条件。根据选择的热敏电阻类型不同，保护逻辑不同：热敏电阻为 PTC 时，当检测的电阻值大于设定值时，保护器在设定时间内脱扣或报警；热敏电阻为 NTC 时，当检测的电阻值小于设定值时，保护器在设定时间内脱扣或报警。

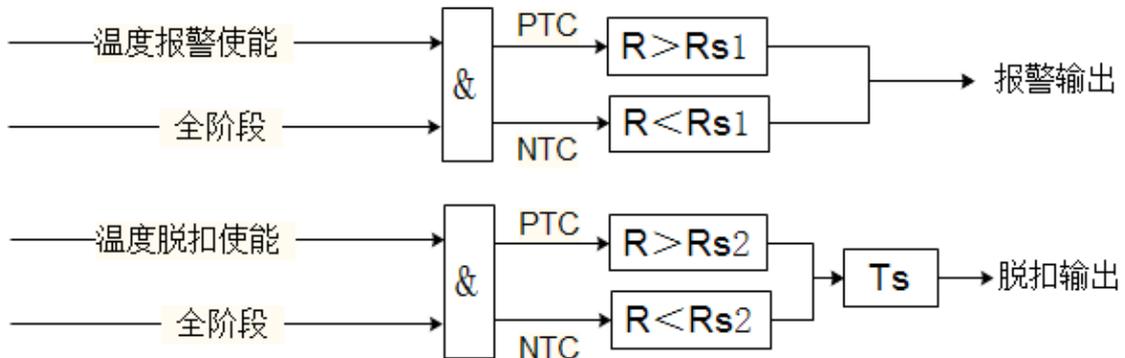


注：

- R: 检测温度阻值
- Rs1: 报警动作温度阻值
- Rs2: 脱扣动作温度阻值
- Ts: 脱扣动作延时时间

温度保护有手动或自动两种复位方式。选择“自动”时，在温度保护脱扣后，检测到电阻值小于设置的返回阻值后，保护器自动复位；选择“手动”时，在温度保护脱扣后，检测到电阻值小于设置的返回阻值后，需要人工手动复位，否则不允许再次起动。

6.19、外部故障

当定义为外部故障的开关量输入设置为“常开”时，闭合信号作为故障触发条件，故障信号持续时间长于设定的脱扣/报警延时时间后，产生脱扣/报警；当定义为外部故障的开关量输入设置为“常闭时”，断开信号作为故障触发条件，故障信号持续时间长于设定的脱扣/报警延时时间后，产生脱扣/报警。

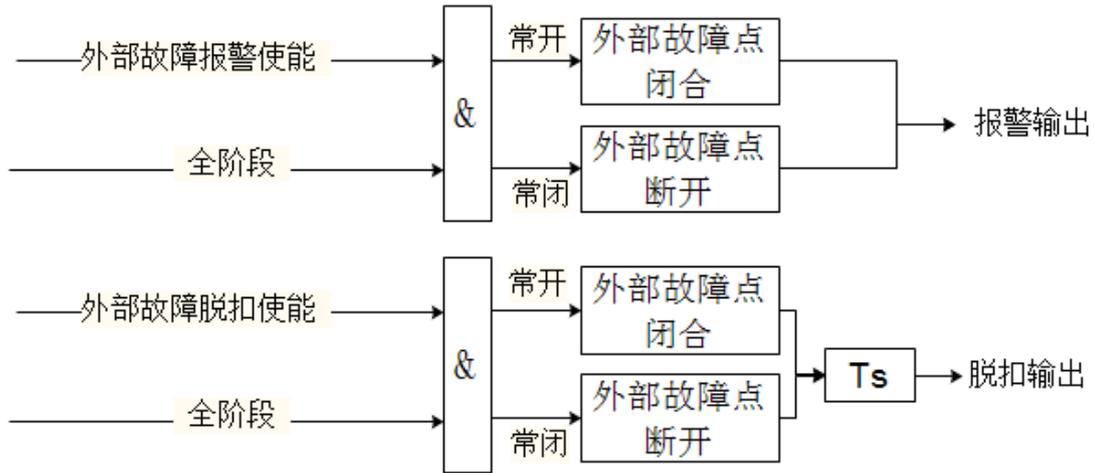


注：

Ts: 脱扣动作延时时间

6.20、溢出保护

发生故障时电流超过接触器的分断电流，强行断开接触器会损坏接触器。此时应先分断断路器，切除故障电流后再断开接触器。

保护器在产生其它脱扣故障动作前，如果故障电流大于设定的溢出电流，则先跳开断路器，200ms 后再跳开接触器。

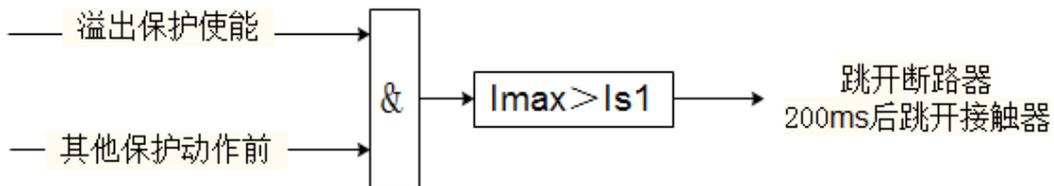


注：

Imax: 最大电流

Is1: 溢出电流

6.21、起动次数保护

短时间内频繁启停电动机容易造成电动机损坏。当电动机在设置的时间内剩余起动次数为 0 时，保护器发出报警信号，此时若再发出起动命令，则保护器脱扣，需等待冷却时间后允许再次起动。

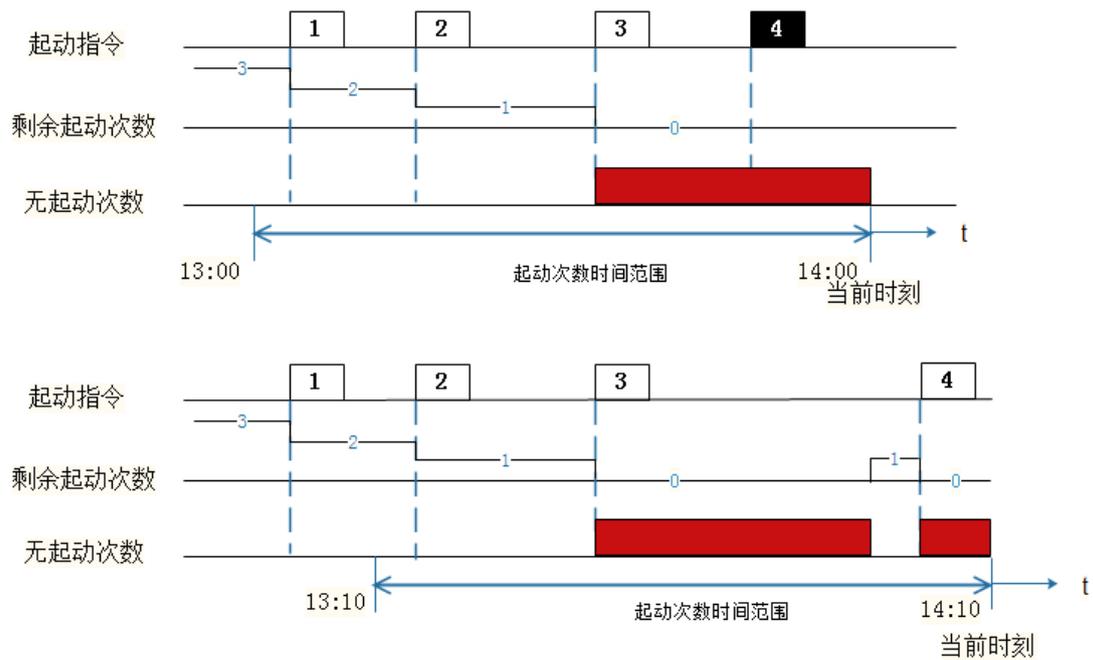

示例：设置 1 小时时间范围内允许启动 3 次。

上图：13:00-14:00 期间已经启动 3 次，第 4 次时无启动次数，所以第 4 次启动失败。

下图：第 4 次启动前，剩余启动次数恢复至 1 次，所以第 4 次启动成功。

6.22、运行时间报警

当电动机累计运行时间超过设定值时，保护器发出报警信号，提醒工作人员检修维护电动机。

6.23 故障次数报警

当保护器累计脱扣保护次数超过设定值时，保护器发出报警信号。

7、功能设置与说明

7.1 主体模块按键、LED 指示灯说明见表 11:

表 11

序号	名称	状态	功能说明
1	停车 LED 指示灯	亮	该指示灯亮表示电动机处于停车状态
2	启动指示灯	亮	该指示灯亮表示电动机处于启动状态
3	运行指示灯	亮	该指示灯亮表示电动机处于运行状态
4	报警 LED 指示灯	亮	该指示灯亮表示有报警产生
5	脱扣 LED 指示灯	亮	该指示灯亮表示故障脱扣
6	复位按键	按下	故障状态时使用，复归故障

7.2 显示模块按键、LED 指示灯说明见表 12:

表 12

序号	名称	状态	功能说明
----	----	----	------


1	起动 1 按键	按下	手动模式、两部模式、双速模式、星三角时操作起动 1 继电器
2	起动 2 按键	按下	手动模式、双速模式时操作起动 2 继电器
3	停车按键	按下	释放起动继电器
4	复位按键	按下	故障状态时使用，复归故障
5	取消按键	按下	退出菜单；取消操作
6	左方向键	按下	上翻菜单；修改数据时数据移位
7	右方向键	按下	下翻菜单；修改数据
8	确认按键	按下	进入设置菜单、写入修改后的数据
9	就绪 LED 指示灯	亮	该指示灯亮表示保护器处于正常状态，可以起动电动机
10	起动 1 LED 指示灯	亮	该指示灯亮表示保护器起动 1 继电器闭合
11	起动 2 LED 指示灯	亮	该指示灯亮表示保护器起动 2 继电器闭合
12	停车 LED 指示灯	亮	该指示灯常亮表示电动机处于停车状态
13	起动 LED 指示灯	亮	该指示灯常亮表示电动机处于起动状态
14	运行 LED 指示灯	亮	该指示灯常亮表示电动机处于运行状态
15	报警 LED 指示灯	亮	该指示灯亮表示有报警产生
16	脱扣 LED 指示灯	亮	该指示灯亮表示故障脱扣

注：90L 显示单元背光变暗时，按下任意按键可以点亮背光。

7.4 90L 显示模块简介

7.4.1 数据显示界面

保护器上电后进入数据显示界面，在此界面下按“←”、“→”键可以进行电流、电压、DI/DO 状态等信息的翻页查看，具体显示内容如图 14（下图为停车状态下的显示数值）：

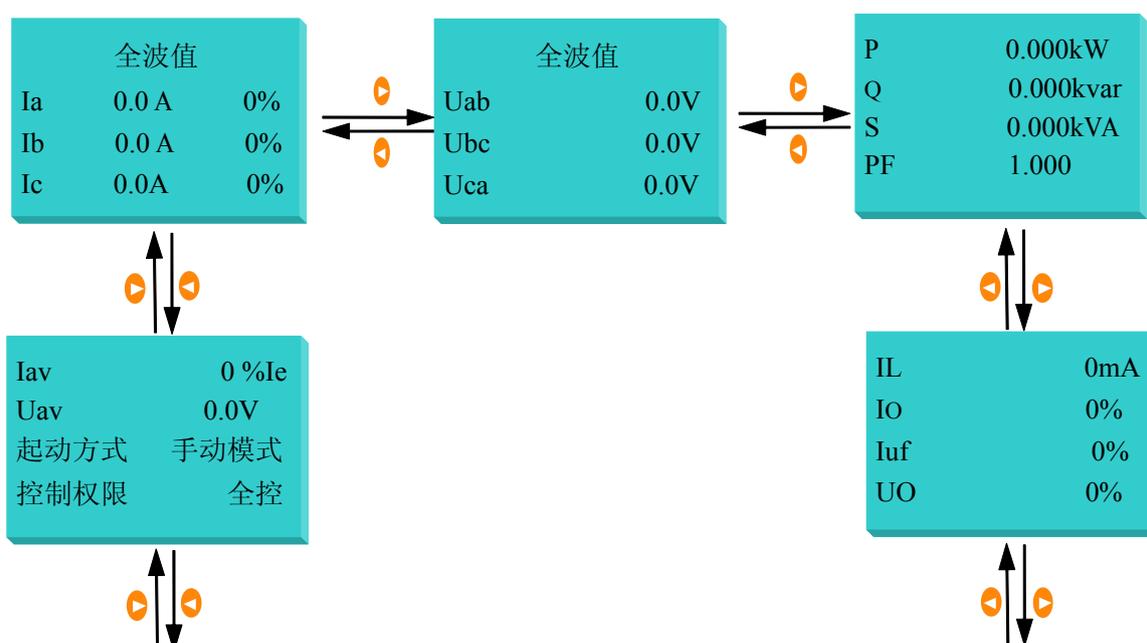

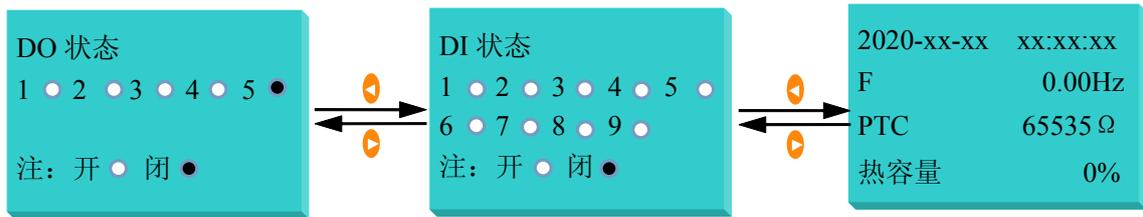


图 14 90L 显示单元数据显示界面

7.4.2 参数查看与设置

需要查看或设置某项参数时，首先按“确认”键进入密码界面，输入正确密码（默认0001）后进入主菜单。按方向键移动光标至对应选项，按“确认”键进入，选择对应子菜单进行查看或修改。图 15 以修改控制权限作为操作示例：

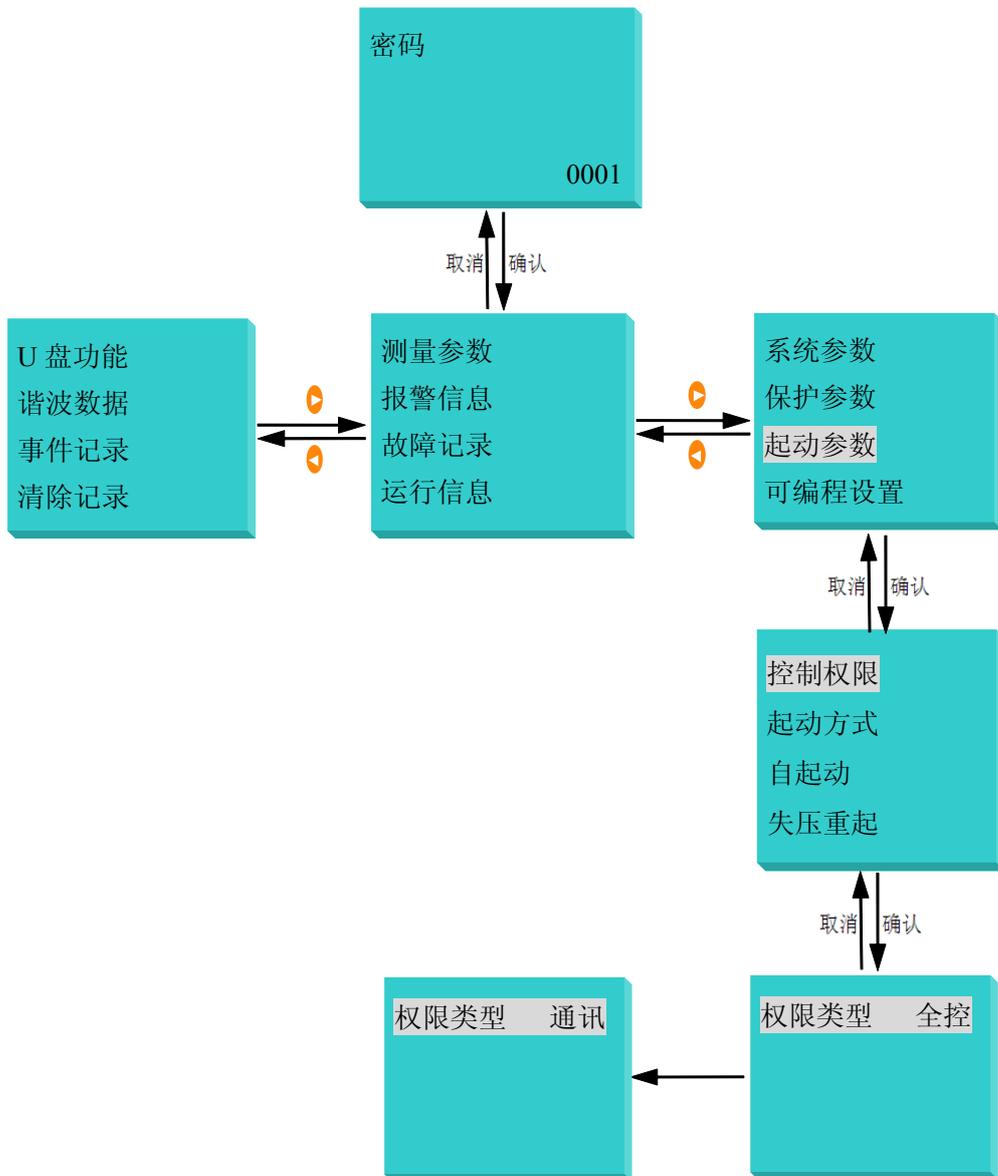


图 15 修改控制权限操作示意

7.6 菜单介绍说明

ARD2F 菜单介绍见表 13:

表 13

序号	主菜单	功能	类别	设定范围	默认值	单位	
一	测量参数	基波电流	——	——	——	A	
		有效值电流	——	——	——	A	
		基波电压	——	——	——	V	
		有效值电压	——	——	——	V	
		电压相位相角	——	——	——		
		其他电参量	——	——	——		
二	报警信息	——	——	——	——		
三	故障记录	——	——	——	——		
四	运行信息	本次运行时间	——	——	——	h	
		本次停车时间	——	——	——	h	
		总运行时间	——	——	——	h	
		总停车时间	——	——	——	h	
		起动次数	——	——	——		
		脱扣次数	——	——	——		
		最大起动电流	——	——	——	A	
		最大运行电流	——	——	——	A	
五	系统参数	额定电流	——	0.1~5000	1	A	
				0.1~5000	5		
				0.4~1.6	1.6		
				1.6~6.3	6.3		
				6.3~25	25		
				25~100	100		
				63~250	250		
				250~800	800		
		额定电压	——	57-1200V	380	V	
		额定功率	——	0.12-999kW	——		
		额定频率	——	45-70	50	Hz	
		电机类型	——	普通电机、增安电机	普通电机		
		高速电机设置	额定电流	——	0.1~5000	1	
					0.1~5000	5	
					0.4~1.6	1.6	
					1.6~6.3	6.3	
					6.3~25	25	
25~100	100						
63~250	250						
250~800	800						
额定功率	——	0.12-999kW	——				
接线方式	——	1P2L、3P3L、3P4L	3P4L				
CT 变比	——	1A 规格: 1-5000 5A 规格: 1-1000	1				
保护选择	——	基波值、全波值	全波值				

		通讯设置	地址 1	1-247	1	
			波特率 1	1200、2400、4800、9600、19200、38400	9600	bps
			校验位 1	None/2stop/Odd/Even	None	
			地址 2	1-247	2	
			波特率 2	2400、4800、9600、19200、38400、Profibus	9600	bps
			校验位 2	None/2stop/Odd/Even	None	
		漏电保护	——	开/关	关	
		变送设置	类型 1	Ia、Ib、Ic、Iav、Uab、Ubc、Uca、Uav、PTC、热容量、P、F	Iav	
			满度值 1		2 倍额定电流	
		语言选择	——	中文、英语	中文	
		背光	——	1-30s, 0 为常亮	0	
		液晶对比度	——	0-100	50	%
		密码	——	0001-9999	0001	
		时间设置	——	——	——	
		主界面索引	——	1-8	——	
		软件版本	——	——	——	
恢复出厂	——	是、否	——			
六	保护参数 (低速)	定时限过载	报警阈值	100-800%	110%	%
			脱扣阈值	100-800%	120%	%
			脱扣延时	0.1-600.0s	5.0s	s
			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	允许	
		脱扣：允许/禁止		允许		
		反时限过载	脱扣等级	1、2、3、5、10、15、20、25、30、35、40	5	级
			tE 脱扣等级	2、3、4、5、6、8、10、12、15	2	级
			起动定值	100~800%	120	%
			复位方式	关/开	关	
			冷却时间	0-30min	1min	min
			报警阈值	1-99%	80%	%
			起动屏蔽时间	0-25.0s	0.5s	s
			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	允许	
		脱扣：允许/禁止		允许		
		欠载保护	报警阈值	10-99%	70%	%
			脱扣阈值	10-99%	50%	%
脱扣延时	0.1-600.0s		5.0s	s		

			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	允许		
				脱扣：允许/禁止	禁止		
		断相保护	脱扣延时	0.1-600.0s	1.0s	s	
			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	允许		
		脱扣：允许/禁止		允许			
		电流不平衡	报警域值	10~80%	20	%	
			脱扣域值	10~80%	30	%	
			脱扣延时	0.1~600	5.0	S	
			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	禁止		
		脱扣：允许/禁止		禁止			
		堵转保护	报警阈值	100-700%	500%	%	
			脱扣阈值	100-700%	600%	%	
			脱扣延时	0.1-600.0s	5.0s	s	
			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	允许		
		脱扣：允许/禁止		允许			
		接地/漏电保护	互感器投入	是/否	否		
			接地报警阈值	20-100%	20%	%	
			接地脱扣阈值	20-100%	50%	%	
			接地脱扣延时	0.1-600.0s	0.1s	s	
			接地跳闸方式	断路器/接触器	断路器		
			接地起动屏蔽	0.0-25.0s	0.0s	s	
			漏电报警阈值	100-1000mA	200mA	mA	
			漏电脱扣阈值	100-1000mA	300mA	mA	
			漏电脱扣延时	0.1-600.0s	0.5s	s	
			漏电跳闸方式	断路器/接触器	断路器		
			起动屏蔽时间	0.0-600s	0.0	s	
			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	允许		
		脱扣：允许/禁止		允许			
		短路保护	报警阈值	100-800%	起动报警 400%	%	
					运行报警 400%		
			脱扣阈值	100-800%	起动脱扣 500%	%	
					运行脱扣 500%		
脱扣延时	0.1-25.0s	0.1s	s				
报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	允许					
	脱扣：允许/禁止	允许					
溢出保护	保护阈值	100~800%	600	%			
	报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	允许				

			脱扣: 允许/禁止	允许	
阻塞保护	报警阈值	100-700%	150%	%	
	脱扣阈值	100-700%	250%	%	
	脱扣延时	0.1-600.0s	5.0s	s	
	报警、脱扣允许	报警: 允许/禁止	允许		
脱扣: 允许/禁止		允许			
起动超时	动作阈值	100%-200%	110%	%	
	超时时间	0.1-600s	10.0s	s	
	报警、脱扣允许	报警: 允许/禁止	允许		
		脱扣: 允许/禁止	允许		
起动次数	超时次数	1-10	10	次	
	时间范围	10-300min	30min	min	
	报警、脱扣允许	报警: 允许/禁止	允许		
		脱扣: 允许/禁止	允许		
过电压	报警阈值	110-150%	110%	%	
	脱扣阈值	110-150%	120%	%	
	脱扣延时	0.1-600.0s	5.0s	s	
	报警、脱扣允许	报警: 允许/禁止	允许		
脱扣: 允许/禁止		允许			
欠电压	报警阈值	50-90%	90%	%	
	脱扣阈值	50-90%	80%	%	
	脱扣延时	0.1-600.0s	5.0s	s	
	报警、脱扣允许	报警: 允许/禁止	禁止		
脱扣: 允许/禁止		禁止			
电压不平衡	报警阈值	10-99%	15%	%	
	脱扣阈值	10-99%	20%	%	
	脱扣延时	0.1-600.0s	0.5s	s	
	报警、脱扣允许	报警: 允许/禁止	禁止		
脱扣: 允许/禁止		禁止			
相序	脱扣延时	0.1-25.0s	1.0s	s	
	报警、脱扣允许	报警: 允许/禁止	禁止		
		脱扣: 允许/禁止	禁止		
过功率	报警阈值	100-700%	150%	%	
	脱扣阈值	100-700%	250%	%	
	脱扣延时	0.1-600.0s	5.0s	s	
	报警、脱扣允许	报警: 允许/禁止	禁止		
脱扣: 允许/禁止		禁止			
欠功率	报警阈值	0-100%	80%	%	
	脱扣阈值	0-100%	50%	%	

			脱扣延时	0.1-600.0s	5.0s	s	
			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	禁止		
		脱扣：允许/禁止		禁止			
		温度保护	NTC/PTC	NTC/PTC	PTC		
			报警阈值	100-30000 Ω	1600 Ω	Ω	
			脱扣阈值	100-30000 Ω	3600 Ω	Ω	
			脱扣延时	0.1-600.0s	5.0s	s	
			复位方式	手动、自动	自动		
			返回阻值	100-30000 Ω	1500 Ω		
			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	禁止		
		脱扣：允许/禁止		禁止			
		外部故障	脱扣延时	0.1-600.0s	5.0s	s	
			报警、脱扣允许	报警：允许/禁止	禁止		
				脱扣：允许/禁止	禁止		
		运行超时	报警阈值		10000h	h	
			报警允许	允许/禁止	禁止		
		故障次数	报警阈值		1000 次	次	
			报警允许	允许/禁止	禁止		
		保护参数 (高速)	参考低速保护设定表				
		七	控制参数	控制权限	控制权限	显示单元、就地、 通讯、远程、三选 一、二选一、全控	全控
起动方式	起动模式			保护模式、手动模 式、两步模式、双 速模式、星三角、 自耦降压	保护模式		
	起动 1 延时			0.1-600	3.0	S	
自起动	自起动模式			恢复/起动	起动		
	自起动延时			0.1~600	5.0	S	
	自起动控制			开/关	关		
失压重起动	恢复电压			70-95%	80	%	
	跌落电压			50-90%	50	%	
	晃电时间			0.5-300.0	5.0	S	
	重起延时			1.0-60.0s	30.0	S	
	立即重启时间			0.1-10.0s	0.5	S	
	重启功能			开/关	关		
DI 设置	DI1 类型			常开/常闭	常开		

八	可编程设置		D11	普通 DI、起动 1(就地)、起动 1(远程)、起动 2(就地)、起动 2(远程)、停车(就地)、停车(远程)、复位、紧急停车、外部故障、单点起停 1(就地)、单点起停 1(远程)、单点起停 2(就地)、单点起停 2(远程)、单点起停 1 使能、单点起停 2 使能、控制权限 1、控制权限 2	停车	
			D12	同上	起动 1	
			D13	同上	起动 2	
			D14	同上	紧急停车	
			D15	同上	复位	
			D16	同上	控制权限 1	
			D17	同上	控制权限 2	
			D18	同上	外部故障	
			D19	同上	普通 DI	
			DO1 类型	常开/常闭	常开	
	DO 设置	DO1 定义	不投入、起动 1、起动 2、起动 3、停车、跳接触器、跳断路器、报警故障输出、脱扣故障输出、停止状态输出、起动状态输出、运行状态输出、通讯控制输出、装置自检输出、装置电源输出、晃电工艺连锁输出、晃电复位信号输出、保护模式晃电输出 1、保护模式晃电输出 2、逻辑图输出 1、逻辑图输出 2、逻辑图输出 3、22-30 对应 DI1-9 控制 DO 输出	起动 1		
		脉冲时间	0.3-25.0s	0.0s	s	
		DO2	同上	起动 2		
		DO3	同上	报警		
		DO4	同上	脱扣		

			DO5	同上	脱扣		
		逻辑图设置	输入 A	输入 A 定义	关闭; DI1-9; DO1-DO5; 起动 1; 起动 2; 起动 3; 停 车; 紧急停车; 停 止状态; 起动状态; 运行状态; 报警状 态; 脱扣状态; 脱 扣类型 (22 种故障 类型选其一); 报 警类型 (24 种报警 类型选其一)	DI1	
				输入 A 逻辑	正逻辑/反逻辑	正逻辑	
				输入 A 延时	0.0-60.0s	0.0s	
			输入 B	输入 B 定义	同上	关闭	
				输入 B 逻辑	正逻辑/反逻辑	正逻辑	
				输入 B 延时	0.0-60.0s	0.0s	
			输入 C	输入 C 定义	同上	关闭	
				输入 C 逻辑	正逻辑/反逻辑	正逻辑	
				输入 C 延时	0.0-60.0s	0.0s	
			输入 D	输入 D 定义	同上	关闭	
				输入 D 逻辑	正逻辑/反逻辑	正逻辑	
				输入 D 延时	0.0-60.0s	0.0s	
			输入 E	输入 E 定义	同上	关闭	
				输入 E 逻辑	正逻辑/反逻辑	正逻辑	
				输入 E 延时	0.0-60.0s	0.0s	
				逻辑图 1	关闭、A、A*B、 A+B、A*B*C、 (A+B)*C、 (A*B)+C、A+B+C、 A*B*C*D、 (A+B)*C*D、 (A*B+C)*D、 (A+B+C)*D、 A*B*C+D、 (A+B)*C+D、 A*B+C+D、 A+B+C+D、 A*B*C*D*E、 (A+B)*C*D*E、 (A*B+C)*D*E、 (A+B+C)*D*E、 (A*B*C+D)*E、 ((A+B)*C+D)*E、 (A*B+C+D)*E、 (A+B+C+D)*E、	A	

				A*B*C*D+E、 (A+B)*C*D+E、 (A*B+C)*D+E、 (A+B+C)*D+E、 A*B*C+D+E、 (A+B)*C+D+E、 A*B+C+D+E、 A+B+C+D+E		
			逻辑图 2	同上	A	
			逻辑图 3	同上	A	
		Test	DO1	关/开	关	
			DO2	关/开	关	
			DO3	关/开	关	
			DO4	关/开	关	
			DO5	关/开	关	
十一	事件记录	DI 变位记录				
		起动记录				
		停车记录				
		再起动力记录				
十二	清除记录	清除记录密码		0000-9999	0001	

8、通讯设置与说明

8.1 Modbus RTU 通信协议概述

电气接口：RS485 半双工

波特率：1200/2400/4800/9600/19200/38400

地址：由一个字节组成（8 位二进制），十进制为 0~255，系统中只使用 1~247，其它保留

错误检测：CRC

数据格式：

地址码	功能码	数据区	CRC 校验
-----	-----	-----	--------

数据长度：

1 个字节	1 个字节	N 字节	2 个字节
-------	-------	------	-------

每字节位：1 位起始位、8 位数据位（最小有效位先发送）、无奇偶校验、1 位停止位

ARD2F 支持的 MODBUS 功能码：

01 (0x01) 功能码：读线圈状态（继电器输出 DO，地址 0 对应 DO1）

02 (0x02) 功能码：读开关量输入状态（DI，地址 0 对应 DI1）

03/04 (0x03、0x04) 功能码：读保持寄存器

05 (0x05) 功能码：写线圈状态（控制继电器输出 DO，地址 0 对应 DO1）

06 (0x06) 功能码：写单个寄存器

16 (0x10) 功能码：写多个寄存器

注：运行控制位、输出控制位使用 16 功能码写入。

通讯应用

本节所举实例尽可能采用下表格式（数据为 16 进制）

Addr	Fun	Data start		Data		CRC16	
		reg Hi	reg Lo	reg Hi	reg Lo	Lo	Hi
01H	03H	00H	00H	00H	06H	C5H	C8H
地址	功能码	数据起始地址		数据读取个数		循环冗余校验码	

读数据

例 1：使用 01 功能读寄存器：读取 01 号 ARD2F 保护器的 DO1-DO5 继电器输出状态

查询数据帧	01 02 00 00 00 05 B8 09
返回数据帧	01 02 01 10 A0 44

例 2：使用 02 功能读寄存器：读取 01 号 ARD2F 保护器的 DI1-DI5 开关量输入状态

查询数据帧	01 01 00 00 00 05 FC 09
返回数据帧	01 01 01 0C 51 8D

例 3：使用 03 或 04 功能读寄存器：读取 01 号 ARD2F，从地址 00 开始读 3 个数据

查询数据帧	01 03 00 00 00 03 11 5D
返回数据帧	01 03 06 00 00 00 00 00 0E D1

写数据

例 4：使用 05 功能写寄存器

闭合 01 号 ARD2F 的 DO1 继电器：

查询数据帧	01 05 00 00 FF 00 8C 3A
返回数据帧	01 05 00 00 FF 00 8C 3A

断开 01 号 ARD2F 的 DO1 继电器：

查询数据帧	01 05 00 00 00 00 CD CA
返回数据帧	01 05 00 00 00 00 CD CA

例 5：使用 06 功能写寄存器：将 01 号 ARD2F 的 DO2 输出。开关量输入/输出状态的指示寄存器地址为 0013H，第 0-9 位对应 DI1-10，第 10 位对应 DO6，第 11-15 位对应 DO1-5。

查询数据帧	01 06 00 13 10 00 75 CF
返回数据帧	01 06 00 13 10 00 75 CF

例 6：使用 16 功能写寄存器：将 01 号 ARD2F 的 DO2 输出。开关量输入/输出状态的指示寄存器地址为 0013H，第 0-9 位对应 DI1-10，第 10 位对应 DO6，第 11-15 位对应 DO1-5。

查询数据帧	01 10 00 13 00 01 02 10 00 A9 33
-------	----------------------------------

返回数据帧	01 10 00 13 00 01 F0 0C
-------	-------------------------

ARD2F 详细 MODBUS 通讯地址见表 14、15：（表 14 为原 ARD2F 通讯地址，该段用于兼容原 ARD2F 产品）

表 14

分类	地址	地址	参数	读写属性	取值范围	类型		
地址	0	0x00	L1 相电流（全波/基波）	R	0-65535 基波开关打开则为基波值/ 电流比例因子为实际值	word		
				R		word		
	1	0x01	L2 相电流（全波/基波）	R		0-65535 基波开关打开则为基波值/ 电流比例因子为实际值	word	
				R			word	
	2	0x02	L3 相电流（全波/基波）	R			0-65535 基波开关打开则为基波值/ 电流比例因子为实际值	word
				R				word
	3	0x03	漏电电流	R	0-3000mA			word
			接地电流百分比	R	0-100%			
	4	0x04	Uab 线电压（全波/基波）	R	0~1999.9	word		
	5	0x05	Ubc 线电压（全波/基波）	R	0~1999.9	word		
	6	0x06	Uca 线电压（全波/基波）	R	0~1999.9	word		
	7	0x07	视在功率（全波/基波）	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 基波开关打开则为基波值	高字		
	8	0x08		R		低字		
	9	0x09	有功功率（全波/基波）	R		32 位有符号数， 高字在前，低字在后 基波开关打开则为基波值	高字	
	10	0x0A		R			低字	
	11	0x0B	有功电能（全波/基波）	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 基波开关打开则为基波值		高字	
	12	0x0C		R			低字	
	13	0x0D	功率因数（全波/基波）	R		-1.000-1.000 单位 0.001	word	
	14	0x0E	电流不平衡度	R		0-100%	word	
	15	0x0F	累计热容量百分比	R	0-100%	word		
16	0x10	温度值	R	0-65535 Ω	word			
17	0x11	本次电机运行时间	R	0-65535 小时	word			
18	0x12	本次电机停车时间	R	0-65535 小时	word			
19	0x13	开关量输入/输出	R/W	Bit0-bit9 对应开关量输入 DI1-DI10、Bit10 对应 DO6、Bit11-15 对应 DO1-DO5	word			
20	0x14	脱扣故障指示 1	R	Bit0 反时限过载脱扣 Bit1 接地/漏电脱扣 Bit2 欠载脱扣 Bit3 断相脱扣 Bit4 欠压脱扣 Bit5 过压脱扣 Bit6 堵转脱扣	word			

					Bit7 阻塞脱扣 Bit8 电流不平衡脱扣 Bit9 PTC 温度脱扣 Bit10 外部故障脱扣 Bit11 起动超时脱扣 Bit12 过功率脱扣 Bit13 欠功率脱扣 Bit14 相序脱扣 Bit15 短路脱扣	
21	0x15	脱扣故障指示 2	R	Bit0 定时限过载脱扣 Bit1 电压不平衡脱扣 Bit2 溢出脱扣 Bit3 起动次数脱扣	word	
22	0x16	报警故障指示 1	R	Bit0 反时限过载报警 Bit1 接地/漏电报警 Bit2 欠载报警 Bit3 断相报警 Bit4 欠压报警 Bit5 过压报警 Bit6 堵转报警 Bit7 阻塞报警 Bit8 电流不平衡报警 Bit9 PTC 温度报警 Bit10 外部故障报警 Bit11 起动超时报警 Bit12 过功率报警 Bit13 欠功率报警 Bit14 相序报警 Bit15 短路报警	word	
23	0x17	故障报警指示 2	R	Bit0 定时限过载报警 Bit1 电压不平衡报警 Bit2 溢出报警 Bit3 起动次数报警 Bit4 运行时间报警 Bit5 故障次数报警	word	
24	0x18	电流规格	R	0-1.6、1-6.3、2-25、3-100、 4-250、5-800、6-1、7-5	word	
		电流比例因子	R	1、10、100		
25	0x19	A 相过载百分比	R	0-999%	word	
26	0x1A	B 相过载百分比	R	0-999%	word	
27	0x1B	C 相过载百分比	R	0-999%	word	
28	0x1C	过载百分比	R	0-999%	word	
29	0x1D	频率	R	20.00-75.00	word	
30	0x1E	电机状态	R R	电机热过载冷却剩余时间	word	
				Bit0 就绪; Bit1 停车 Bit2 起 动; Bit3 运行; Bit4 报警; Bit5 脱扣		

31-40	0x1F-0x28	保留	R		word
41	0x29	运行控制位	R/W	1 停车、2 起动 1、3 起动 2	word
42	0x2A	保留	R		word
43	0x2B	恢复出厂设置	R/W	0xFFFF	word
44	0x2C	总运行时间	R/W	0-65535 小时	word
45	0x2D	总停车时间	R/W	0-65535 小时	word
46	0x2E	总起动次数	R/W	0-65535	word
47	0x2F	总脱扣次数	R/W	0-65535	word
48	0x30	年	R/W	2020-2099	word
49	0x31	月	R/W	1-12	word
50	0x32	日	R/W	1-31	
51	0x33	时	R/W	0-23	word
52	0x34	分	R/W	0-59	word
53	0x35	秒	R/W	0-59	word
54-93	0x36-0x5D	保留	R		word
94	0x5E	变送类型设定	R	0-Ia、1-Ib、2-Ic、3-Iav、4-Uab、5-Ubc、6-Uca、7-Uav、8-PTC、9-热容量、10-P、11-F	word
95	0x5F	剩余电流互感器投入标志	R/W	0 未有投入 1 投入	word
96	0x60	基波开关	R/W	1 基波；0 有效值	word
97	0x61	电机类型	R/W	0 普通电机；1 增安电机	word
98	0x62	CT 变比	R/W	1A: 1-5000 5A: 1-1000 其他规格不可设	word
99	0x63	额定频率	R/W	45-70	word
100	0x64	电机额定电流	R/W	1A: 0.1-5000.0A 5A:0.5-5000.0A 1.6A:0.4-1.6A 6.3A:1.6-6.3A 25A:6.3-25.0A 100A:25.0-100.0A 250A:63.0-250.0A 800A:250.0-800.0A	word
101	0x65	电机额定电压	R/W	57-1200V	word
102	0x66	电机额定功率	R/W	高位（单位：W）	word
103	0x67		R/W	低位（单位：W）	word
104	0x68	起动时间设定	R/W	0.1-600.0	word
105	0x69	接线方式	R/W	0 单相模式 1 三相四线 2 三相三线	word
106	0x6A	脱扣等级设定	R/W	1、2、3、5、10、15、20、25、30、35、40	word
		TE 脱扣时间设定	R/W	2、3、4、5、6、8、10、12、15	word

107	0x6B	过载自动复位	R/W	1 开 0 关	高字节
		过载冷却时间		1-255min	低字节
108	0x6C	保留	R/W		word
109	0x6D	脱扣允许位开/关 1	R/W	Bit0 反时限过载脱扣 Bit1 接地/漏电脱扣 Bit2 欠载脱扣 Bit3 断相脱扣 Bit4 欠压脱扣 Bit5 过压脱扣 Bit6 堵转脱扣 Bit7 阻塞脱扣 Bit8 电流不平衡脱扣 Bit9 PTC 温度脱扣 Bit10 外部故障脱扣 Bit11 起动超时脱扣 Bit12 过功率脱扣 Bit13 欠功率脱扣 Bit14 相序脱扣 Bit15 短路脱扣	word
110	0x6E	脱扣允许位开/关 2	R/W	Bit0 定时限过载脱扣 Bit1 电压不平衡脱扣 Bit2 溢出脱扣 Bit3 起动次数脱扣	word
111	0x6F	保留	R/W		word
112	0x70	报警允许位开/关 1	R/W	Bit0 反时限过载报警 Bit1 接地/漏电报警 Bit2 欠载报警 Bit3 断相报警 Bit4 欠压报警 Bit5 过压报警 Bit6 堵转报警 Bit7 阻塞报警 Bit8 电流不平衡报警 Bit9 PTC 温度报警 Bit10 外部故障报警 Bit11 起动超时报警 Bit12 过功率报警 Bit13 欠功率报警 Bit14 相序报警 Bit15 短路报警	word
113	0x71	报警允许位开/关 2	R/W	Bit0 定时限过载报警 Bit1 电压不平衡报警 Bit2 溢出报警 Bit3 起动次数报警 Bit4 运行时间报警 Bit5 故障次数报警	word
114	0x72	保留	R/W		word
115	0x73	过载报警域值设定	R/W	1-99%	word
116	0x74	断相脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word

117	0x75	漏电报警电流设定	R/W	100~1000mA	word
118	0x76	漏电脱扣电流设定	R/W	100~1000mA	word
119	0x77	漏电脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word
120	0x78	堵转报警域值设定	R/W	100~700%	word
121	0x79	堵转脱扣域值设定	R/W	100~700%	word
122	0x7A	堵转脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word
123	0x7B	阻塞报警域值设定	R/W	100~700%	word
124	0x7C	阻塞脱扣域值设定	R/W	100~700%	word
125	0x7D	阻塞脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word
126	0x7E	欠载报警域值设定	R/W	10~99%	word
127	0x7F	欠载脱扣域值设定	R/W	10~99%	word
128	0x80	欠载脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word
129	0x81	电流不平衡报警域值设定	R/W	10~80%	word
130	0x82	电流不平衡脱扣域值设定	R/W	10~80%	word
131	0x83	电流不平衡脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word
132	0x84	NTC /PTC 设定	R/W	0 NTC; 1PTC	word
133	0x85	温度报警值设定	R/W	100~30000	word
134	0x86	温度脱扣值设定	R/W	100~30000	word
135	0x87	温度脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word
136	0x88	温度返回阻值设定	R/W	0 关闭 100~30000	word
137	0x89	欠电压报警域值设定	R/W	50~90%	word
138	0x8A	欠电压脱扣域值设定	R/W	50~90%	word
139	0x8B	欠电压脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word
140	0x8C	过电压报警域值设定	R/W	110~150%	word
141	0x8D	过电压脱扣域值设定	R/W	110~150%	word
142	0x8E	过电压脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word
143	0x8F	过功率报警域值设定	R/W	100~700%	word
144	0x90	过功率脱扣域值设定	R/W	100~700%	word
145	0x91	过功率脱扣延时	R/W	0.1-600	word
146	0x92	欠功率报警域值设定	R/W	0~100%	word
147	0x93	欠功率脱扣域值设定	R/W	0~100%	word
148	0x94	欠功率脱扣延时	R/W	0.1-600	word
149	0x95	起动阶段短路报警域值设定	R/W	400%-800%最大可测过载倍数	word
150	0x96	起动阶段短路脱扣域值设定	R/W	400%-800%最大可测过载倍数	word
151	0x97	短路脱扣延时	R/W	0.1-600	word
152	0x98	相序故障延时设定	R/W	0.1-600	word

153	0x99	外部故障脱扣延时设定	R/W	0.1-600	word
154	0x9A	接地报警百分比设定	R/W	10~100%	word
155	0x9B	接地脱扣百分比设定	R/W	10~100%	word
156	0x9C	接地脱扣延时设定	R/W	0.1~600	word
157-160	0x9D-0xA0	预留	R/W		word
161	0xA1	自启动模式	R/W	0 启动;1 恢复	word
162	0xA2	自启动延时设定	R/W	0.1-60.0s	word
163	0xA3	自启动控制	R/W	0 关、1 开	word
164	0xA4	重启动电压设定	R/W	75-95%	word
165	0xA5	立即重起允许失电时间	R/W	0.1-10.0	word
166	0xA6	延时重起允许失电时间	R/W	0.5-300.0	word
167	0xA7	重启动延时设定	R/W	1.0-60.0s	word
168	0xA8	失压重起启动控制	R/W	0 关、1=重启动后执行启动1, 2=重启动后执行启动2	word
169	0xA9	第一路通讯奇偶校验位	R/W	0-无校验, 1-2 位停止位, 3-奇校验, 4-偶校验	word
170	0xAA	第一路通讯波特率设定	R/W	0-38400,1-19200,2-9600,3-4800,4-2400,5-1200	word
171	0xAB	第一路通讯地址设定	R/W	1-247	word
172	0xAC	保留	R/W		word
173	0xAD	第二路通讯奇偶校验位	R/W	0-无校验, 1-2 位停止位, 3-奇校验, 4-偶校验	word
174	0xAE	第二路通讯波特率设定	R/W	0-38400,1-19200,2-9600,3-4800,4-2400,5-1200, 6-Profibus	word
175	0xAF	第二路通讯地址设定	R/W	1-247	word
176-177	0XB0-0xB1	保留	R/W		word
178	0xB2	启动控制设定	R/W	0-保护模式, 1-手动模式, 2-两步启动, 3-双速模式, 4-星三角三继电器模式, 5-自耦降压三继电器模式	word
179	0xB3	控制权限设定	R/W	0-面板; 1-就地; 2-通讯; 3-远程; 4-三选一; 5-二选一; 6-全控	word
180	0xB4	启动一延时设定	R/W	0.1-60.0s	word
181-189	0xB5-0xBD	保留	R/W		word
190	0xBE	继电器初始状态设定	R/W	0 开 1 合, bit0-4: 继电器 1-5	word
191	0xBF	继电器 1 动作设定	R/W	0-电平; (3-250) -脉冲宽度, 单位 0.1S	word
192	0xC0	继电器 2 动作设定	R/W	0-电平; (3-250) -脉冲宽	word

					度, 单位 0.1S	
193	0xC1	继电器 3 动作设定	R/W		0-电平; (3-250)-脉冲宽度, 单位 0.1S	word
194	0xC2	继电器 4 动作设定	R/W		0-电平; (3-250)-脉冲宽度, 单位 0.1S	word
195	0xC3	继电器 5 动作设定	R/W		0-电平; (3-250)-脉冲宽度, 单位 0.1S	word
196	0xC4	DO2 可编程输出定义	R/W		报警故障: 对应报警允许位 1	word
197	0xC5		R/W		脱扣故障: 对应脱扣允许位 1	word
198	0xC6		R/W		0-不投入、1-起动 1、2-起动 2、3-起动 3、4-停车、5-跳接触器、6-跳断路器、7-报警故障输出、8-脱扣故障输出、9-停止状态输出、10-起动状态输出、11-运行状态输出、12-通讯控制输出、13-装置自检输出、14-装置电源输出、15-晃电工艺连锁输出、16-晃电复位信号输出、17-保护模式晃电输出 1、18-保护模式晃电输出 2、19-逻辑图输出 1、20-逻辑图输出 2、21-逻辑图输出 3、22-30 对应 DI1-9 控制 DO 输出;	word
199	0xC7	可编程输出 2(DO3)定义	R/W		报警故障: 对应报警允许位	word
200	0xC8		R/W		脱扣故障: 对应脱扣允许位	word
201	0xC9		R/W		0-不投入、1-起动 1、2-起动 2、3-起动 3、4-停车、5-跳接触器、6-跳断路器、7-报警故障输出、8-脱扣故障输出、9-停止状态输出、10-起动状态输出、11-运行状态输出、12-通讯控制输出、13-装置自检输出、14-装置电源输出、15-晃电工艺连锁输出、16-晃电复位信号输出、17-保护模式晃电输出 1、18-保护模式晃电输出 2、19-逻辑图输出 1、20-逻辑图输出 2、21-逻辑图输出 3、22-30 对应 DI1-9 控制 DO 输出;	word
202	0xCA	可编程输出 3(DO4)定义	R/W		报警故障: 对应报警允许位 1	word
203	0xCB		R/W		脱扣故障: 对应脱扣允许	word

					位 1	
204	0xCC			R/W	0-不投入、1-起动 1、2-起动 2、3-起动 3、4-停车、5-跳接触器、6-跳断路器、7-报警故障输出、8-脱扣故障输出、9-停止状态输出、10-起动状态输出、11-运行状态输出、12-通讯控制输出、13-装置自检输出、14-装置电源输出、15-晃电工艺连锁输出、16-晃电复位信号输出、17-保护模式晃电输出 1、18-保护模式晃电输出 2、19-逻辑图输出 1、20-逻辑图输出 2、21-逻辑图输出 3、22-30 对应 DI1-9 控制 DO 输出；	word
205	0xCD	DI1 可编程定义		R/W	1-普通 DI, 2-起动 1(就地), 3-起动 1(远程), 4-起动 2(就地), 5-起动 2(远程), 6-停车(就地), 7-停车(远程), 8-复位, 9-紧急停车, 10-外部故障, 11-单点起停 1(就地), 12-单点起停 1(远程), 13-单点起停 2(就地), 14-单点起停 2(远程), 15-单点起停 1 使能, 16-单点起停 2 使能, 17-控制权限 1, 18-控制权限 2	word
206	0xCE	DI2 可编程定义		R/W	同上	word
207	0xCF	DI3 可编程定义		R/W	同上	word
208	0xD0	DI4 可编程定义		R/W	同上	word
209	0xD1	DI5 可编程定义		R/W	同上	word
210	0xD2	DI6 可编程定义		R/W	同上	word
211	0xD3	DI7 可编程定义		R/W	同上	word
212	0xD4	DI8 可编程定义		R/W	同上	word
213	0xD5	DI9 可编程定义		R/W	同上	word
214-399	0xD6-0x18F	保留		R/W		word

表 15

分类	地址	地址	参数	读写属性	取值范围	类型
	400	07D0	A 相有效值电流百分比	R	0-1200%	word
	401	07D1	B 相有效值电流百分比	R		word
	402	07D2	C 相有效值电流百分比	R		word

实时参数	403	07D3	平均有效值电流百分比	R		word
	404	07D4	最大有效值电流百分比	R		word
	405	07D5	A相基波电流百分比	R		word
	406	07D6	B相基波电流百分比	R		word
	407	07D7	C相基波电流百分比	R		word
	408	07D8	平均基波电流百分比	R		word
	409	07D9	最大基波电流百分比	R		word
	410	07DA	接地电流百分比	R		word
	411	07DB	正序电流百分比	R		word
	412	07DC	负序电流百分比	R		word
	413	07DD	A相基波电流	R	0-65535/电流比例因子为实际值	word
	414	07DE	B相基波电流	R		word
	415	07DF	C相基波电流	R		word
	416	07E0	Uab基波线电压	R	0~1999.9V	word
	417	07E1	Ubc基波线电压	R	0~1999.9V	word
	418	07E2	Uca基波线电压	R	0~1999.9V	
	419	07E3	漏电电流	R	30-3000mA	
	420	07E4	A相有效值电流	R	0-65535/电流比例因子为实际值	word
	421	07E5	B相有效值电流	R		word
	422	07E6	C相有效值电流	R		word
	423	07E7	Uab有效值线电压	R	0~1999.9V	word
	424	07E8	Ubc有效值线电压	R	0~1999.9V	word
	425	07E9	Uca有效值线电压	R	0~1999.9V	word
	426	07EA	频率	R	15.00-75.00Hz	word
	427	07EB	电流不平衡度	R	0-100%	
	428	07EC	累计热容量百分比	R	0-100%	word
	429	07ED	温度阻值	R	0-65535Ω	word
	430	07EE	零序电压百分比	R	0-999%	高字节 word
	431	07EF	正序电压百分比	R	0-999%	低字节 word
	432	07F0	负序电压百分比	R	0-999%	signed short int
433	07F1	电压不平衡	R	0-999%		
434	07F2	AB相电压相角差	R	0-359.9°	word	
435	07F3	BC相电压相角差	R	0-359.9°		
436	07F4	CA相电压相角差	R	0-359.9°		
437-439	07F5-07	保留	R			

	F8				
440	07FC	基波总有功功率	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 W	高字 word
441	07FD		R		低字 word
442	07FE	基波总无功功率	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 var	高字 word
443	07FF		R		低字 word
444	0800	基波总视在功率	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 VA	高字 word
445	0801		R		低字 word
446	0802	基波总有功电能	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 Wh	高字 word
447	0803		R		低字 word
448	0804	基波总无功电能	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 varh	高字 word
449	0805		R		低字 word
450	0806	基波 A 相有功	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 W	高字 word
451	0807		R		低字 word
452	0808	基波 B 相有功	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 W	高字 word
453	0809		R		低字 word
454	080A	基波 C 相有功	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 W	高字 word
455	080B		R		低字 word
456	080C	基波 A 相无功	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 var	高字 word
457	080D		R		低字 word
458	080E	基波 B 相无功	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 var	高字 word
459	080F		R		低字 word
460	0810	基波 C 相无功	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后	高字 word

461	0811		R	单位 var	低字 word
462	0812	基波 A 相视在	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 VA	高字 word
463	0813		R		低字 word
464	0814	基波 B 相视在	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 VA	高字 word
465	0815		R		低字 word
466	0816	基波 C 相视在	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 VA	高字 word
467	0817		R		低字 word
468	0818	基波总有功功率	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 W	高字 word
469	0819		R		低字 word
470	081A	基波总无功功率	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 var	高字 word
471	081B		R		低字 word
472	081C	基波总视在功率	R	32 位有符号数， 高字在前，低字在后 单位 VA	高字 word
473	081D		R		低字 word
474	081E	基波总有功电能	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 Wh	高字 word
475	081F		R		低字 word
476	0820	基波总无功电能	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 varh	高字 word
477	0821		R		低字 word
478	0822	全波 A 相有功	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 W	高字 word
479	0823		R		低字 word
480	0824	全波 B 相有功	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 W	高字 word
481	0825		R		低字 word
482	0826	全波 C 相有功	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后	高字 word

483	0827		R	单位 W	低字 word
484	0828	全波 A 相无功	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 var	高字 word
485	0829		R		低字 word
486	082A	全波 B 相无功	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 var	高字 word
487	082B		R		低字 word
488	082C	全波 C 相无功	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 var	高字 word
489	082D		R		低字 word
490	082E	全波 A 相视在	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 VA	高字 word
491	082F		R		低字 word
492	0830	全波 B 相视在	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 VA	高字 word
493	0831		R		低字 word
494	0832	全波 C 相视在	R	32 位无符号数， 高字在前，低字在后 单位 VA	高字 word
495	0833		R		低字 word
496	0834	基波功率因数		-1.000~1.000	word
497	0835	基波 A 相功率因数		-1.000~1.000	word
498	0836	基波 B 相功率因数		-1.000~1.000	word
499	0837	基波 C 相功率因数		-1.000~1.000	word
500	0838	全波功率因数		-1.000~1.000	word
501	0839	全波 A 相功率因数		-1.000~1.000	word
502	083A	全波 B 相功率因数		-1.000~1.000	word
503	083B	全波 C 相功率因数		-1.000~1.000	word
504	083C	年月	R/W	高 byte:00-99,低 byte:0-12	word
505	083D	日时	R/W	高 byte:0-31,低 byte:0-23	word
506	083E	分秒	R/W	高 byte:0-59,低 byte:0-59	word
507	083F	基波有功电能进位	R	0-65535	word
508	0840	基波无功电能进位	R	0-65535	word
509	0841	总有功电能进位	R	0-65535	word
510	0842	总无功电能进位	R	0-65535	word
511-549	0843	保留	R		

电机运行信息	550	08FC	本次电机运行时间	R	0-65535 小时	word
	551	08FD	本次电机停车时间	R	0-65535 小时	word
	552	08FE	总运行时间	R	0-65535 小时	word
	553	08FF	总停车时间	R	0-65535 小时	word
	554	0900	总起动次数	R	0-65535	word
	555	0901	总脱扣次数	R	0-65535	word
	556	0902	DI 状态	R	Bit0-bit9 对应开关量输入 DI1-DI10	word
	557	0903	DO 状态	R/W	Bit0 继电器 1、Bit1 继电器 2、Bit2 继电器 3、Bit3 继 电器 4、Bit4 继电器 5、Bit5 继电器 6	
	558	0904	DI 类型	R	0-直流类型；1-交流类型	
	559	0905	电机状态	R	bit0 就绪；bit1 停车；bit2 起动；bit3 运行；bit4 报警； bit5 脱扣；bit7 0-低速 1- 高速	word
	560	0906	脱扣故障指示 1		Bit0 反时限过载脱扣； Bit1 接地/漏电脱扣；Bit2 欠载脱扣 Bit3 断相脱扣；Bit4 欠压 脱扣；Bit5 过压脱扣；Bit6 堵转脱扣；Bit7 阻塞脱扣； Bit8 电流不平衡脱扣； Bit9PTC 温度脱扣；Bit10 外部故障脱扣；Bit11 起动 超时脱扣；Bit12 过功率脱 扣；Bit13 欠功率脱扣； Bit14 相序脱扣；Bit15 短 路脱扣。（0-无脱扣，1- 有脱扣）	word
	561	0907	脱扣故障指示 2	R	Bit0 定时限过载脱扣；Bit1 电压不平衡脱扣；Bit2 溢 出保护脱扣；Bit3 起动次 数脱扣；	word
	562	0908	报警故障指示 1	R	Bit0 反时限过载报警； Bit1 接地/漏电报警；Bit2 欠载报警；Bit3 断相报警； Bit4 欠压报警；Bit5 过压 报警；Bit6 堵转报警；Bit7 阻塞报警；Bit8 电流不平 衡报警；Bit9 PTC 温度报 警；Bit10 外部故障报警；	word

					Bit11 起动超时报警; Bit12 过功率报警; Bit13 欠功率报警; Bit14 相序报警; Bit15 短路报警。(0-无报警, 1-有报警)	
	563	0909	报警故障指示 2	R	Bit0 定时限过载报警; Bit1 电压不平衡报警; Bit2 溢出保护报警; Bit3 起动次数报警; Bit4 运行时间报警; Bit5 故障次数报警;	word
	564	090A	过载剩余冷却时间	R	0-30min	word
	565	090B	本次起动最大电流	R	0-65535	word
	566	090C	历史起动最大电流	R	0-65535	word
	567	090D	本次运行最大电流	R	0-65535	word
	568	090E	历史运行最大电流	R	0-65535	word
	569	090F	最新故障记录通讯地址	R	2100、2150、2200、2250、2300、2350、2400、2450	word
	570	0910	最新 DI 变位记录通讯地址	R	1100、1108、1116、1124、1132、1140、1148、1156	word
	571	0911	最新起动记录通讯地址	R	1300、1308、1316、1324、1332、1340、1348、1356	word
	572	0912	最新停车记录通讯地址	R	1500、1508、1516、1524、1532、1540、1548、1556	word
	573	0913	最新再启动记录通讯地址	R	1700、1708、1716、1724、1732、1740、1748、1756	word
	574	0915	最新参数设置通讯地址	R	1900、1906、1912、1918、1924、1930、1936、1942	word
	575	0916	最新装置上电记录通讯地址	R	2020、2024、2028、2032、2036、2040、2044、2048	word
	576	0917	最新装置断电记录通讯地址	R	2052、2056、2060、2064、2068、2072、2076、2080	word
	577	0918	当前记录到的上电次数	R	0-60000	word
	578	0919	当前记录到的断电次数	R	0-60000	word
	579	091A	下次起动需等待时间	R	0-30min	word
	580	091F	当前电机控制权限	R	0-面板; 1-就地; 2-通讯; 3-远程; 4-停车; 5-全控	word
	581-596	0920-0924	保留	R		word
记录清	597	0925	清除电能	W	写数据 0xa5b5	word
	598	0926	清除电机运行信息	W	写数据 0xa5b5	word
	599	0927	清除事件记录	W	写数据 0xa5b5	word

除						
系统参数	600	092E	电流规格	R	1.6、6.3、25.0、100.0、250.0、800.0、1.0、5.0	word
	601	092F	电流比例因子	R	1、10、100	
	602	0930	运行控制位	R/W	1-停车、2-起动 1、3-起动 2、4-紧急停车、5-复位	word
	603	0931	恢复出厂设置	R/W	写数据 0xFFFF	word
	604	0933	剩余电流互感器投入标志	R/W	0 没有投入，1 投入	word
	605	0934	基波开关	R/W	0 有效值，1 基波	word
	606	0935	电机类型	R/W	0 普通电机，1 增安电机	word
	607	0936	CT 变比	R/W	1A: 1-5000 5A: 1-1000 其他规格不可设	word
	608	0937	额定频率	R/W	45-70Hz	word
	609	0938	电机额定电流	R/W	1A:0.1-5000.0A 5A:0.5-5000.0A 1.6A:0.4-1.6A 6.3A:1.6-6.3A 25A:6.3-25.0A 100A:25.0-100.0A 250A:63.0-250.0A 800A:250.0-800.0A	word
	610	0939	电机额定电压	R/W	57-1200	word
	611	093A	电机额定功率	R/W	高位	word
	612	093B		R/W	低位	word
	613	093C	接线方式	R/W	0 单相模式 1 三相四线, 2 三相三线	word
	614	093D	背光常亮	R/W	1-30s, 0 为常亮	word
	615	093E	对比度	R/W	0~100	word
	616	093F	主界面当前页面索引号	R/W	1-7 (0-20 可写)	word
	617	0940	中英文切换	R/W	0-中文, 1-英文	word
	618	0941	电流屏蔽值	R/W	0-30	word
	619	0942	密码	R/W	0000-9999	
620	0945	变送模块 1 设定	R/W	变送类型; 0-Ia,1-Ib,2-Ic,3-Iav,4-Uab,5 -Ubc, 6-Uca,7-Uav,8-PTC,9-热容 量,10-P,11-F	word	
621	0946	变送模块 1 的满度对应值	R/W	电流默认 2 倍额定电流	word	
622	0947		R/W			
623-645	094B-09	保留	R		word	

		59				
	646	095A	液晶版本	R		word
	647	095B	液晶编号	R		word
	648	095C	主体版本	R		word
	649	095D	主体编号	R		word
低速保护	650	0960	脱扣允许位开/关 1	R/W	Bit0 反时限过载脱扣; Bit1 接地/漏电脱扣; Bit2 欠载脱扣; Bit3 断相脱扣; Bit4 欠压脱扣; Bit5 过压脱扣; Bit6 堵转脱扣; Bit7 阻塞脱扣; Bit8 电流不平衡脱扣; Bit9 PTC 温度脱扣; Bit10 外部故障脱扣; Bit11 起动超时脱扣; Bit12 过功率脱扣; Bit13 欠功率脱扣; Bit14 相序脱扣; Bit15 短路脱扣。(0-不投入, 1-投入)	word
	651	0961	脱扣允许位开/关 2	R/W	Bit0 定时限过载脱扣; Bit1 电压不平衡脱扣; Bit2 溢出保护脱扣; Bit3 起动次数脱扣;	word
	652	0962	报警允许位开/关 1	R/W	Bit0 过载报警; Bit1 接地/接地报警; Bit2 欠载报警; Bit3 断相报警; Bit4 欠压报警; Bit5 过压报警; Bit6 堵转报警; Bit7 阻塞报警; Bit8 电流不平衡报警; Bit9 PTC 温度报警; Bit10 外部故障报警; Bit11 起动超时报警; Bit12 过功率报警; Bit13 欠功率报警; Bit14 相序报警; Bit15 短路。(0-不投入, 1-投入)	word
	653	0963	报警允许位开/关 2	R/W	Bit0 定时限过载报警; Bit1 电压不平衡报警; Bit2 溢出保护报警; Bit3 起动次数报警; Bit4 运行时间报警; Bit5 故障次数报警;	word
	654	0964	脱扣等级	R/W	1、2、3、5、10、15、20、25、30、35、40	word
	655	0965	tE 时间保护脱扣等级	R/W	2、3、4、5、6、8、10、12、15	word

656	0966	过载起动定值	R/W	100-800%	word
657	0967	反时限过载复位方式	R/W	0-关; 1-开	word
658	0968	冷却时间	R/W	0-30min	word
659	0969	反时限过载报警阈值	R/W	1-99%	word
660	096B	反时限起动屏蔽时间	R/W	0-25.0	word
661	096C	接地保护报警阈值	R/W	20%-100%	
662	096D	接地保护脱扣阈值	R/W	20%-100%	
663	096F	接地脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
664	0970	接地动作选择	R/W	Bit0 动作选择(0-跳断路器 1-跳接触器)	word
665	0971	接地起动屏蔽时间	R/W	0-25.0	word
666	0972	漏电报警电流阈值	R/W	(100~1000) mA	word
667	0973	漏电脱扣电流阈值	R/W	(100~1000) mA	word
668	0975	漏电脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	
669	0976	漏电动作选择	R/W	Bit0 动作选择(0-跳断路器 1-跳接触器)	
670	0977	漏电起动屏蔽时间	R/W	0-25.0	
671	0978	欠载报警域值	R/W	10~99%	
672	0979	欠载脱扣域值	R/W	10~99%	
673	097B	欠载脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
674	0981	断相脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
675	0984	欠电压报警域值	R/W	50~90%	
676	0985	欠电压脱扣域值	R/W	50~90%	word
677	0987	欠电压脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
678	098A	过电压报警域值	R/W	110~150%	
679	098B	过电压脱扣域值	R/W	110~150%	
680	098D	过电压脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
681	0990	堵转报警域值	R/W	100~700%	
682	0991	堵转脱扣域值	R/W	100~700%	
683	0993	堵转脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
684	0996	阻塞报警域值	R/W	100~700%	
685	0997	阻塞脱扣域值	R/W	100~700%	
686	0999	阻塞脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
687	099C	电流不平衡报警域值	R/W	10~99%	
688	099D	电流不平衡脱扣域值	R/W	10~99%	
689	099F	电流不平衡脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
690	09A2	NTC /PTC	R/W	0 NTC, 1PTC	
691	09A3	温度阻值报警值	R/W	100~30000	
692	09A4	温度阻值脱扣值	R/W	100~30000	word
693	09A6	温度脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	

	694	09A8	温度保护复位方式	R/W	0-手动；1-自动	
	695	09A9	温度返回阻值	R/W	0-关闭此功能。100~30000 表示返回值为 100~30000 间可设定	
	696	09AC	外部故障脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
	697	09AE	起动超时动作阈值	R/W	100%~200%	word
	698	09AF	起动超时时间	R/W	0.1~600.0s	
	699	09B0	过功率报警域值	R/W	100~700%	
	700	09B1	过功率脱扣域值	R/W	100~700%	word
	701	09B3	过功率脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	
	702	09B6	欠功率报警域值	R/W	0~100%	
	703	09B7	欠功率脱扣域值	R/W	0~100%	word
	704	09B9	欠功率脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	
	705	09BF	相序脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	
	706	09C2	短路起动阶段报警域 值	R/W	400%~800%	
	707	09C3	短路起动阶段脱扣域 值	R/W	400%~800%	word
	708	09C4	短路运行阶段报警阈 值	R/W	400%~800%	
	709	09C5	短路运行阶段脱扣域 值	R/W	400%~800%	
	710	09C7	短路脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
	711	09CA	定时限过载报警阈值	R/W	100-800%	word
	712	09CB	定时限过载脱扣阈值	R/W	100-800%	
	713	09CD	定时限过载脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	word
	714	09D0	电压不平衡报警域值	R/W	10~99%	
	715	09D1	电压不平衡脱扣域值	R/W	10~99%	
	716	09D3	电压不平衡脱扣延时	R/W	0.1~600.0s	
	717	09D6	溢出保护阈值	R/W	400%~800%	
其他报警	718	09DF	起动次数报警条件	R/W	1-10 单位次数	
	719	09E0	起动次数时间范围	R/W	10-300min	
	720	09E1	运行时间报警条件	R/W	1000-60000 单位时间小时	
	721	09E3	故障次数报警条件	R/W	20-10000 单位次数	
	722-799	09E5-0 A27	保留	R		
高速保护	800	0A28	高速脱扣允许位 1	R/W	高速保护参数相关，内容 定义同低速时，默认值不 同	
	801	0A29	高速脱扣允许位 2	R/W		
	802	0A2A	高速报警允许位 1	R/W		

803	0A2B	高速报警允许位 2	R/W		
804	0A2C	高速额定电流	R/W		
805	0A2D	高速额定功率	R/W		
806	0A2E		R/W		
807	0A2F	高速脱扣等级	R/W		
808	0A30	高速 TE 脱扣等级	R/W		
809	0A31	高速反时限过载起 定值	R/W		
810	0A32	高速反时限过载复 位方式	R/W		
811	0A33	高速反时限过载冷 却时间	R/W		
812	0A34	高速反时限过载报 警阈值	R/W		
813	0A36	高速起动屏蔽时间	R/W		
814	0A37	高速欠载报警阈值	R/W		
815	0A38	高速欠载脱扣阈值	R/W		
816	0A3A	高速欠载脱扣延时	R/W		
817	0A43	高速堵转报警阈值	R/W		
818	0A44	高速堵转脱扣阈值	R/W		
819	0A46	高速堵转脱扣延时	R/W		
820	0A49	高速阻塞报警阈值	R/W		
821	0A4A	高速阻塞脱扣阈值	R/W		
822	0A4C	高速阻塞脱扣延时	R/W		
823	0A4F	高速电流不平衡报 警阈值	R/W		
824	0A50	高速电流不平衡脱 扣阈值	R/W		
825	0A52	高速电流不平衡脱 扣延时	R/W		
826	0A55	高速起动超时动作 阈值	R/W		
827	0A56	高速起动超时时间	R/W		
828	0A57	高速过功率报警阈 值	R/W		
829	0A58	高速过功率脱扣阈 值	R/W		
830	0A5A	高速过功率脱扣延 时	R/W		
831	0A5D	高速欠功率报警阈 值	R/W		
832	0A5E	高速欠功率脱扣阈 值	R/W		
833	0A60	高速欠功率脱扣延 时	R/W		
834	0A63	高速短路起动阶段 报警阈值	R/W		

	835	0A64	高速短路起动阶段脱扣阈值	R/W		
	836	0A65	高速短路运行阶段报警阈值	R/W		
	837	0A66	高速短路运行阶段脱扣阈值	R/W		
	838	0A68	高速短路脱扣延时	R/W		
	839	0A6B	高速定时限过载报警阈值	R/W		
	840	0A6C	高速定时限过载脱扣阈值	R/W		
	841	0A6E	高速定时限过载脱扣延时	R/W		
	842	0A6F	高速断相脱扣延时	R/W		
	843-899	0A71-0 ABD	保留	R		
起 动 控 制	900	0ABE	自起动模式	R/W	0-起动, 1-恢复	word
	901	0ABF	自起动延时	R/W	0.1~60.0s	word
	902	0AC0	自起动控制	R/W	0-关、1-开	word
	903	0AC1	控制权限设置	R/W	0-面板; 1-就地; 2-通讯; 3-远程; 4-三选一; 5-二选一; 6-全控	word
	904	0AC2	三选一控制权限编程输出 1	R/W	0-通讯; 1-就地; 2-面板; 3-停车; 4-远程 默认 0	word
	905	0AC3	三选一控制权限编程输出 2	R/W	0-通讯; 1-就地; 2-面板; 3-停车; 4-远程 默认 1	word
	906	0AC4	三选一控制权限编程输出 3	R/W	0-通讯; 1-就地; 2-面板; 3-停车; 4-远程 默认 2	word
	907	0AC5	三选一控制权限编程输出 4	R/W	0-通讯; 1-就地; 2-面板; 3-停车; 4-远程 默认 3	word
	908	0AC6	起动模式	R/W	0-保护模式, 1-手动模式, 2-两步起动, 3-双速模式, 4-星三角三继电器模式, 5-自耦降压三继电器模式	word
	909	0AC7	起动一延时设定	R/W	0.1~60.0s	word
	910	0AC8	恢复电压设定	R/W	70~95%	word
	911	0AC9	立即再起动允许时间	R/W	0.1~10.0s	word
	912	0ACA	再起动延时设定	R/W	1.0~60.0s	word
	913	0ACB	抗晃电起动控制	R/W	0 关, 1=再起动执行起动 1, 2=再起动执行起动 2	word
	914	0ACC	最大晃电允许时间	R/W	0.5~300.0s	word
915	0ACD	跌落电压设定		50-90% 不可以大于恢复电压		

	916-949	0ACE-0 AEA	保留	R		word	
可 编 程 设 定	950	0AF0	继电器初始状态设定	R/W	0-常开, 1-常闭; bit0-bit4 对应 DO1-DO5	word	
	951	0AF1	DO1 可编程定义	R/W	0-不投入、1-起动 1、2-起 动 2、3-起动 3、4-停车、 5-跳接触器、6-跳断路器、 7-报警故障输出、8-脱扣故 障输出、9-停止状态输出、 10-起动状态输出、11-运行 状态输出、12-通讯控制输 出、13-装置自检输出、14- 装置电源输出、15-晃电工 艺连锁输出、16-晃电复位 信号输出、17-保护模式晃 电输出 1、18-保护模式晃 电输出 2、19-逻辑图输出 1、20-逻辑图输出 2、21- 逻辑图输出 3、22-30 对应 DI1-9 控制 DO 输出;		
	952	0AF2	DO1 动作设定 (时间)	R/W	0-电平; (3-250)-脉冲宽 度, 单位 0.1S	word	
	953	0AF3	DO1 脱扣故障设定 1	R/W	同地址 650 脱扣允许设置	word	
	954	0AF4	DO1 脱扣故障设定 2	R/W	同地址 651 脱扣允许设置	word	
	955	0AF5	DO1 报警故障设定 1	R/W	同地址 652 脱扣允许设置	word	
	956	0AF6	DO1 报警故障设定 2	R/W	同地址 653 脱扣允许设置	word	
	957	0AF7	DO2 可编程定义	R/W	同 DO1 (951-956)	word	
	958	0AF8	DO2 动作设定 (时间)	R/W		word	
	959	0AF9	DO2 脱扣故障设定 1	R/W		word	
	960	0AFA	DO2 脱扣故障设定 2	R/W		word	
	961	0AFB	DO2 报警故障设定 1	R/W		word	
	962	0AFC	DO2 报警故障设定 2	R/W		word	
	963	0AFD	DO3 可编程定义	R/W		同 DO1 (951-956)	word
	964	0AFE	DO3 动作设定 (时间)	R/W			word
	965	0AFF	DO3 脱扣故障具体设 定 1	R/W	word		
	966	0B00	DO3 脱扣故障具体设 定 2	R/W	word		
	967	0B01	DO3 报警故障具体设 定 1	R/W	word		
	968	0B02	DO3 报警故障具体设 定 2	R/W	word		
		969	0B03	DO4 可编程定义	R/W	同 DO1 (951-956)	word

970	0B04	DO4 动作设定 (时间)	R/W		word
971	0B05	DO4 脱扣故障具体设定 1	R/W		word
972	0B06	DO4 脱扣故障具体设定 2	R/W		word
973	0B07	DO4 报警故障具体设定 1	R/W		word
974	0B08	DO4 报警故障具体设定 2	R/W		word
975	0B09	DO5 可编程定义	R/W		同 DO1 (951-956)
976	0B0A	DO5 动作设定 (时间)	R/W	word	
977	0B0B	DO5 脱扣故障具体设定 1	R/W	word	
978	0B0C	DO5 脱扣故障具体设定 2	R/W	word	
979	0B0D	DO5 报警故障具体设定 1	R/W	word	
980	0B0E	DO5 报警故障具体设定 2	R/W	word	
981-986	0B15-0B2C	保留	R		
987	0B2D	DI 常开常闭设置	R/W	Bit0-Bit8 对应 DI1-9, 0-常开; 1-常闭	
988	0B2E	DI1 可编程定义	R/W	1-普通 DI, 2-起动 1(就地), 3-起动 1(远程), 4-起动 2(就地), 5-起动 2(远程), 6-停车(就地), 7-停车(远程), 8-复位, 9-紧急停车, 10-外部故障, 11-单点起停 1(就地), 12-单点起停 1(远程), 13-单点起停 2(就地), 14-单点起停 2(远程), 15-单点起停 1 使能, 16-单点起停 2 使能, 17-控制权限 1, 18-控制权限 2	word
989	0B2F	DI2 可编程定义	R/W	同上	word
990	0B30	DI3 可编程定义	R/W		word
991	0B31	DI4 可编程定义	R/W		word
992	0B32	DI5 可编程定义	R/W		word
993	0B33	DI6 可编程定义	R/W		word
994	0B34	DI7 可编程定义	R/W		word
995	0B35	DI8 可编程定义	R/W		word
996	0B36	DI9 可编程定义	R/W		word

997-1002	0B38-0B3D	保留	R		
1003	0B3E	逻辑图输入定义 1	R/W	0-关闭;1-A;2-A*B;3-A+B;4-A*B*C;5-(A+B)*C;6-(A*B)+C;7-A+B+C;8-A*B*C*D;9-(A+B)*C*D;10-(A*B+C)*D;11-(A+B+C)*D;12-A*B*C+D;13-(A+B)*C+D;14-A*B+C+D;15-A+B+C+D;16-A*B*C*D+E;17-(A+B)*C*D+E;18-(A*B+C)*D+E;19-(A+B+C)*D+E;20-(A*B*C+D)*E;21-((A+B)*C+D)*E;22-(A*B+C+D)*E;23-(A+B+C+D)*E;24-A*B*C*D+E;25-(A+B)*C*D+E;26-(A*B+C)*D+E;27-(A+B+C)*D+E;28-A*B*C+D+E;29-(A+B)*C+D+E;30-A*B+C+D+E;31-A+B+C+D+E	word
1004	0B3F	输入条件 A	R/W	低字节: 0-关闭; 1-9 对应 DI1-9; 17-21 对应 DO1-DO5; 27-起动 1; 28-起动 2; 29-起动 3; 30-停车; 31-紧急停车; 32-停止状态; 33-起动状态; 34-运行状态; 35-报警状态; 36-脱扣状态; 49-80 对应脱扣; 81-112 对应报警 高字节: 0-正逻辑 1-反逻辑	word
1005	0B40	输入条件 B	R/W	同地址 1004	word
1006	0B41	输入条件 C	R/W		word
1007	0B42	输入条件 D	R/W		word
1008	0B43	输入条件 E	R/W		word
1009	0B44	输入 A 延时时间	R/W	0.0-60.0s	word
1010	0B45	输入 B 延时时间	R/W	0.0-60.0s	word
1011	0B46	输入 C 延时时间	R/W	0.0-60.0s	word
1012	0B47	输入 D 延时时间	R/W	0.0-60.0s	word
1013	0B48	输入 E 延时时间	R/W	0.0-60.0s	word
1014	0B49	逻辑图输入定义 2	R/W	同逻辑图输入定义 1	word

	1015	0B4A	输入条件 A	R/W	(地址 1003~1013)	word
	1016	0B4B	输入条件 B	R/W		word
	1017	0B4C	输入条件 C	R/W		word
	1018	0B4D	输入条件 D	R/W		word
	1019	0B4E	输入条件 E	R/W		word
	1020	0B4F	输入 A 延时时间	R/W		word
	1021	0B50	输入 B 延时时间	R/W		word
	1022	0B51	输入 C 延时时间	R/W		word
	1023	0B52	输入 D 延时时间	R/W		word
	1024	0B53	输入 E 延时时间	R/W		word
	1025	0B54	逻辑图输入定义 3	R/W	同逻辑图输入定义 1 (地址 1003~1013)	word
	1026	0B55	输入条件 A	R/W		word
	1027	0B56	输入条件 B	R/W		word
	1028	0B57	输入条件 C	R/W		word
	1029	0B58	输入条件 D	R/W		word
	1030	0B59	输入条件 E	R/W		word
	1031	0B5A	输入 A 延时时间	R/W		word
	1032	0B5B	输入 B 延时时间	R/W		word
	1033	0B5C	输入 C 延时时间	R/W		word
	1034	0B5D	输入 D 延时时间	R/W		word
1035	0B5E	输入 E 延时时间	R/W	word		
1036-1039	0B5F-0B67	保留	R		word	
通讯设定	1040	0B68	第一路通讯奇偶校验位	R/W	1~247	word
	1041	0B69	第一路通讯波特率设定	R/W	0-38400,1-19200,2-9600,3-4800,4-2400,5-1200	word
	1042	0B6A	第一路通讯地址设定	R/W	0-无校验, 1-2 位停止位, 3-奇校验, 4-偶校验	word
	1043	0B6B	第二路通讯奇偶校验位		1~247	word
	1044	0B6C	第二路通讯波特率设定	R/W	0-38400,1-19200,2-9600,3-4800,4-2400,5-1200,6-Profi bus	word
	1045	0B6D	第二路通讯地址设定	R/W	0-无校验, 1-2 位停止位, 3-奇校验, 4-偶校验	word
	1047-1099	0BAC-0BB5	保留	R/W		
DI 变位	1100	0BB8	DI 编号	R	1-9 对应 DI1-9	
	1101	0BB9	DI 状态	R	0-断开 1-闭合	
	1102	0BBA	动作 1 时间-年月	R	高字节年, 低字节月	

记录 1	1103	0BBB	动作 1 时间-日時	R	高字节日, 低字节时	
	1104	0BBC	动作 1 时间-分秒	R	高字节分, 低字节秒	
	1105-11 07	0BBD-0 BBF	保留	R		
DI 变位 记录 2- 8	1108-11 15	0BC0-0 BC6	同上	R	同上	
	1116-11 23	0BC7-0 BCD		R		
	1124-11 31	0BCE-0 BD4		R		
	1132-11 39	0BD5-0 BDB		R		
	1140-11 47	0BDC-0 BE2		R		
	1148-11 55	0BE3-0 BE9		R		
	1156-11 63	0BEA-0 BF0		R		
	1164-12 59	0BF8-0 C57	保留	R		
起 动 记 录 1	1300	0C80	起动位置	R	0-外部起动 1-通讯 2-就地 3-面板 4-远程 5-自起动 6-重起动	
	1301	0C81	起动最大电流	R	单位 1%	
	1302	0C82	起动最低电压	R	单位 1%	
	1303	0C83	起动是否成功	R	1-起动中停车 2-进入运行状态 3-进入脱扣状态	
	1304	0C84	动作 1 时间-年月	R		
	1305	0C85	动作 1 时间-日時	R		
	1306	0C86	动作 1 时间-分秒	R		
	1307	0C87	起动阶段用时	R	单位 0.1S	
起 动 记 录 2- 8	1308-13 15	0C88-0 C8F	同上	R	同上	
	1316-13 23	0C90-0 C97		R		
	1324-13 31	0C98-0 C9F		R		
	1332-13 39	0CA0-0 CA7		R		
	1340-13 47	0CA8-0 CAF		R		
	1348-13 55	0CB0-0 CB7		R		

	1356-13 63	0CB8-0 CBF		R		
	1364-14 99	0CC0-0 D47	保留	R		
停 车 记 录 1	1500	0D48	停车位置	R	0-外部停车 1-通讯 2-就地 3-面板 4-远程 5-紧急停车 6-脱扣 7-晃电停车	
	1501	0D49	动作 1 时间-年月	R	高字节年,低字节月	
	1502	0D4A	动作 1 时间-日时	R	高字节时,低字节时	
	1503	0D4B	动作 1 时间-分秒	R	高字节分,低字节秒	
	1504-15 07	0D4C-0 D4F	保留	R		
停 车 记 录 2- 8	1508-15 15	0D50-0 D57	同上	R	同上	
	1516-15 23	0D58-0 D5F		R		
	1524-15 31	0D60-0 D67		R		
	1532-15 39	0D68-0 D6F		R		
	1540-15 47	0D70-0 D77		R		
	1548-15 55	0D78-0 D7F		R		
	1556-15 63	0D80-0 D87		R		
	1564-16 99	0D88-0 E0F	保留	R		
再 起 动 记 录 1	1700	0E10	晃电原因	R	0-三相均失电 1-A 相 2-B 相 3-C 相	
	1701	0E11	最小电压	R	单位 1%	
	1702	0E12	晃电时间		单位 0.1S	
	1703	0E13	晃电后动作		1-保持 2-再启动 1 3-再启动 2	
	1704	0E14	动作 1 时间-年月	R		
	1705	0E15	动作 1 时间-日时	R		
	1706	0E16	动作 1 时间-分秒	R		
	1707	0E17	保留	R		
再 起 动 记	1708-17 15	0E18-0 E1F	同上	R	同上	
	1716-17 23	0E20-0 E27		R		

录 2- 8	1724-17 31	0E28-0 E2F		R		
	1732-17 39	0E30-0 E37		R		
	1740-17 47	0E38-0 E3F		R		
	1748-17 55	0E40-0 E47		R		
	1756-17 63	0E48-0 E4F		R		
	1804-18 99	0E78-0 ED7	保留	R		
参 数 修 改 记 录 1	1900	0ED8	修改时间-年月	R		
	1901	0ED9	修改时间-日时	R		
	1902	0EDA	修改时间-分秒	R		
	1903	0EDB	首通讯地址	R		
	1904	0EDC	通讯地址长度	R		
	1905	0EDD	设置方式	R	0=lcd,1=rs485-1,2=rs485-2,	
参 数 修 改 记 录 2- 8	1906-19 11	0EDE-0 EE3		R		
	1912-19 17	0EE4-0 EE9		R		
	1918-19 23	0EEA-0 EEF		R		
	1924-19 29	0EF0-0 EF5	同上	R	同上	
	1930-19 35	0EF6-0 EFB		R		
	1936-19 41	0EFC-0 F01		R		
	1942-19 47	0F02-0F 07		R		
	1948-20 19	0F08-0F 4F	保留	R		
上 电 记 录 1	2020	0F50	本条上电索引	R	记录这一次是第几次上电	
	2021	0F51	装置上电时间-年月	R		
	2022	0F52	装置上电时间-日时	R		
	2023	0F53	装置上电时间-分秒	R		
上 电 记 录	2024-20 27	0F54-0F 57				
	2028-20 31	0F58-0F 5B	同上		同上	


2-8	2032-2035	0F5C-0F5F				
	2036-2039	0F60-0F63				
	2040-2043	0F64-0F67				
	2044-2047	0F68-0F6B				
	2048-2051	0F6C-0F6F				
断电记录1	2052	0F70	本条断电索引	R	记录这一次是第几次断电	
	2053	0F71	装置断电时间-年月	R		
	2054	0F72	装置断电时间-日时	R		
	2055	0F73	装置断电时间-分秒	R		
断电记录2-8	2056-2059	0F74-0F77	同上		同上	
	2060-2063	0F78-0F7B				
	2064-2067	0F7C-0F7F				
	2068-2071	0F80-0F83				
	2072-2075	0F84-0F87				
	2076-2079	0F88-0F8B				
	2080-2083	0F8C-0F8F				
	2084-2089	0F90-0F95	保留	R		
	2090-2095	0F96-0F9B	内部保留	R		
	2100	0FA0	故障脱扣状态 1	R		
	2101	0FA1	故障脱扣状态 2	R		
	2102	0FA2	故障报警状态 1	R		
	2103	0FA3	故障报警状态 2	R		
	2104	0FA4	动作 1 时间-年月	R		
	2105	0FA5	动作 1 时间-日时	R		
	2106	0FA6	动作 1 时间-分秒	R		
	2107	0FA7	基波开关、 传感器类型	R	bit0:基波开关; bit1:PTC/NTC 类型	
	2108	0FA8	A 相电流	R		

故障记录 1	2109	0FA9	B 相电流	R		
	4010	0FAA	C 相电流	R		
	2111	0FAB	A 相电压	R		
	2112	0FAC	B 相电压	R		
	2113	0FAD	C 相电压	R		
	2114	0FB4	总视在功率	R		
	2115	0FB5		R		
	2116	0FB6	总有功功率	R		
	2117	0FB7		R		
	2118	0FB8	总无功功率	R		
	2119	0FB9		R		
	2120	0FBA	总功率因数	R		
	2121	0FBB	频率	R		
	2122	0FBC	零序电流	R		
	2123	0FBD	零序电压	R		
	2124	0FBE	PTC/NTC 阻值	R		
	2125	0FBF	漏电流	R		
	2126	0FC0	DI 状态	R		
	2127	0FC1	DO 状态	R		
	2128	0FC2	电机状态	R	Bit1 停车; Bit2 起动; Bit3 运行; Bit4 报警	
2129-2149	0FC3-0FD1	保留	R			
故障记录 2-8	2150-2199	0FD2-1003	同上	R	同上	
	2200-2249	1004-1035		R		
	2250-2299	1036-1067		R		
	2300-2349	1068-1099		R		
	2350-2399	109A-10CB		R		
	2400-2449	10CC-10FD		R		
2450-2499	10FE-112F	R				
2500-2599	1130-1187	保留	R			
自定	5000	1388	自定义地址 1 对应值	R	同对应的通讯地址	
	5001	1389	自定义地址 2 对应值	R		

义 通 讯 地 址	~	~	~	R	
	5119	144F	自定义地址 120 对应值	R	
	5120-52 99	1450-14 B3	保留	R	
	5300	14B4	自定义地址 1 对应的地 址设置	R/W	
	~	~	~	R/W	
	5419	157B	自定义地址 120 对应的 地址设置	R/W	


9、典型应用方案

9.1 ARD2F 电动机保护器保护模式接线图

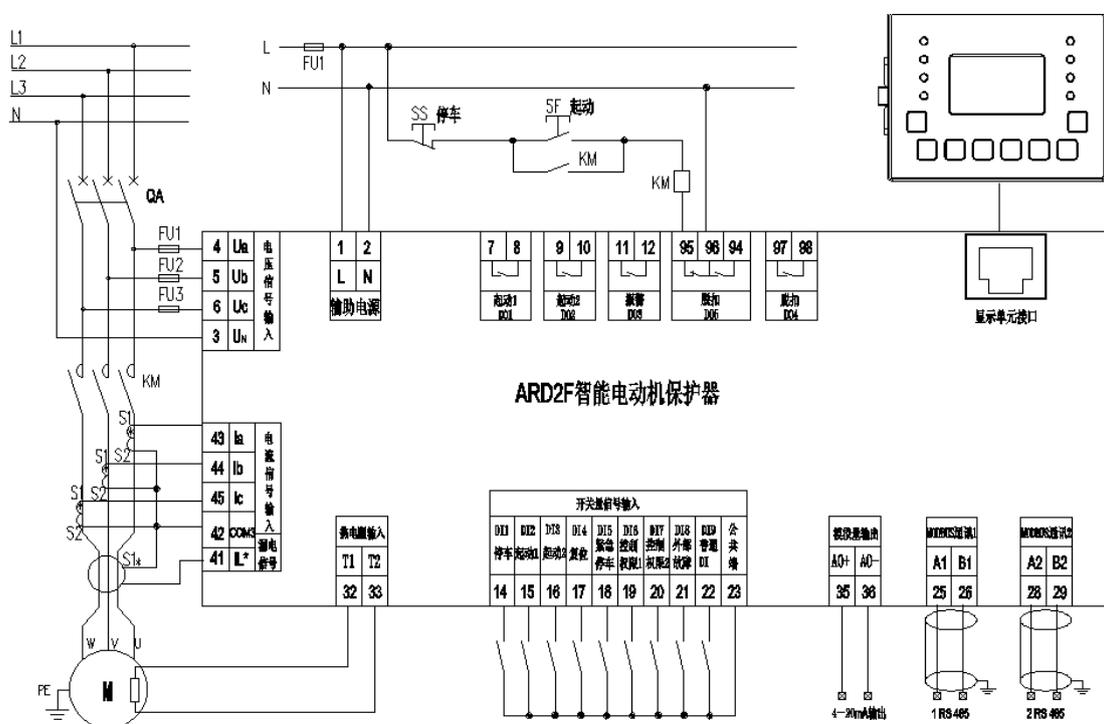

保护模式：电动机的启动、停车由外部按钮实现。闭合 QA，按下启动按钮 SF，KM 吸引线圈得电，使 KM 的主触头闭合，电动机开始工作，当按下停车按钮 SS 时，KM 的吸引线圈失电，使 KM 的主触点释放，电动机停止工作。


9.2 ARD2F 电动机保护器直接起动接线图

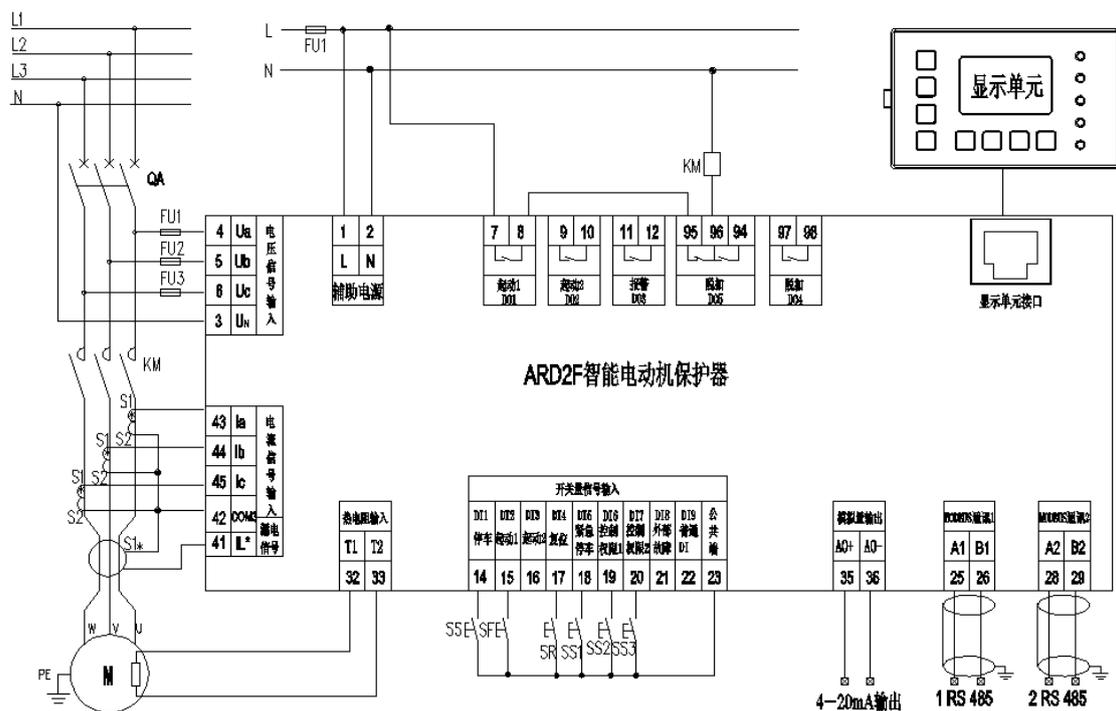

直接起动：电动机的起动、停车由保护器控制，按下显示单元上的“起动1”按键（起动控制设置为手动模式，显示单元控制），D01继电器（默认起动1功能）闭合，使KM的主触头闭合，电动机开始工作。按下面板“停车”按钮（起动控制设置为手动模式，本地控制），D01继电器（默认脱扣功能）断开，KM线圈失电，电动机停止工作。

按下开关量输入DI2（默认起动1功能，起动控制设置为手动模式，就地控制），D01继电器（默认起动1功能）闭合，使KM的主触头闭合，电动机开始工作。按下开关量输入DI1（默认停车功能，起动控制设置为手动模式，就地控制），D01继电器（默认脱扣功能）断开，KM线圈失电，电动机停止工作。


9.3 ARD2F 电动机保护器正反转（脉冲输出模式）接线图

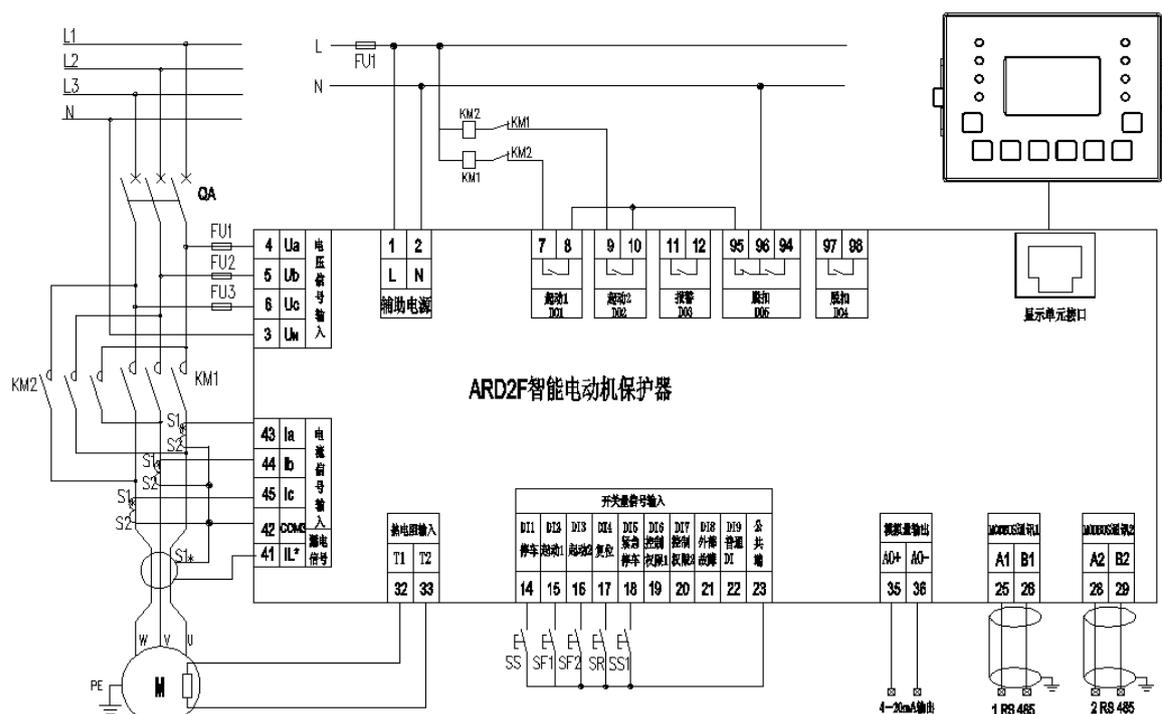

正反转起动：电动机的起动、停车由保护器控制，按下显示单元上的“起动1”按键（起动控制设置为手动模式，显示单元控制），D01继电器（默认起动1功能）闭合，使KM1的主触头闭合，电动机正转起动；按下显示单元上的“起动2”按键，D01继电器（默认起动1功能）断开，D02继电器（默认起动2功能）闭合，使KM2的主触头闭合，电动机反转起动。按下面板“停车”按钮，D02继电器（默认脱扣功能）断开，KM1、KM2线圈失电，电动机停止工作。

按下开关量输入DI2（默认起动1功能，起动控制设置为手动模式，就地控制），D01继电器（默认起动1功能）闭合，使KM1的主触头闭合，电动机正转起动；按下开关量输入DI3（默认起动2功能），D01继电器（默认起动1功能）断开，D02继电器（默认起动2功能）闭合，使KM2的主触头闭合，电动机反转起动。按下开关量输入DI1（默认停止功能），D02继电器（默认脱扣功能）断开，KM1、KM2线圈失电，电动机停止工作。


9.4 ARD2F 电动机保护器 Y-△起动（两继电器模式）接线图

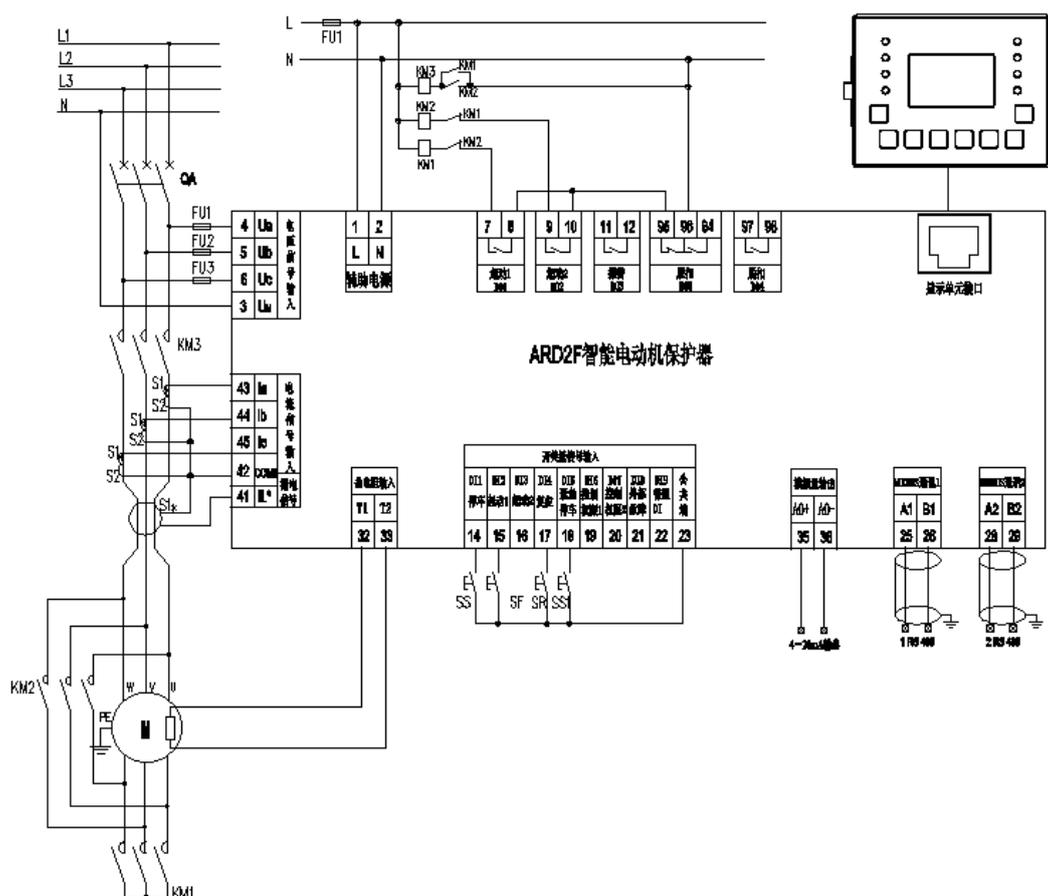

Y-△起动(两继电器模式)：电动机的起动、停车由保护器控制，按下显示单元上的“起动 1”按键（起动控制设置为两步模式，显示单元控制），D01 继电器（默认起动 1 功能）闭合，使 KM1、KM3 的主触头闭合，电动机 Y 型起动，转换时间到后 D01 继电器断开，D02 继电器闭合（默认起动 2 功能），使 KM2、KM3 的主触头闭合，电动机转入△运行。按下面板“停车”按钮，D02 继电器（默认起动 2 功能）断开，KM1、KM2、KM3 线圈失电，电动机停止工作。

按下开关量输入 DI2(默认起动 1 功能，起动控制设置为两步模式，就地控制)，D01 继电器（默认起动 1 功能）闭合，使 KM1、KM3 的主触头闭合，电动机以 Y 方式起动，转换时间到后 D01 继电器断开，D02 继电器闭合（默认起动 2 功能），使 KM2、KM3 的主触头闭合，电动机转入△运行。按下开关量输入 DI1（默认停车功能），D02 继电器（默认起动 2 功能）断开，KM1、KM2、KM3 线圈失电，电动机停止工作。


9.5 ARD2F 电动机保护器 Y-△启动（三继电器模式）接线图

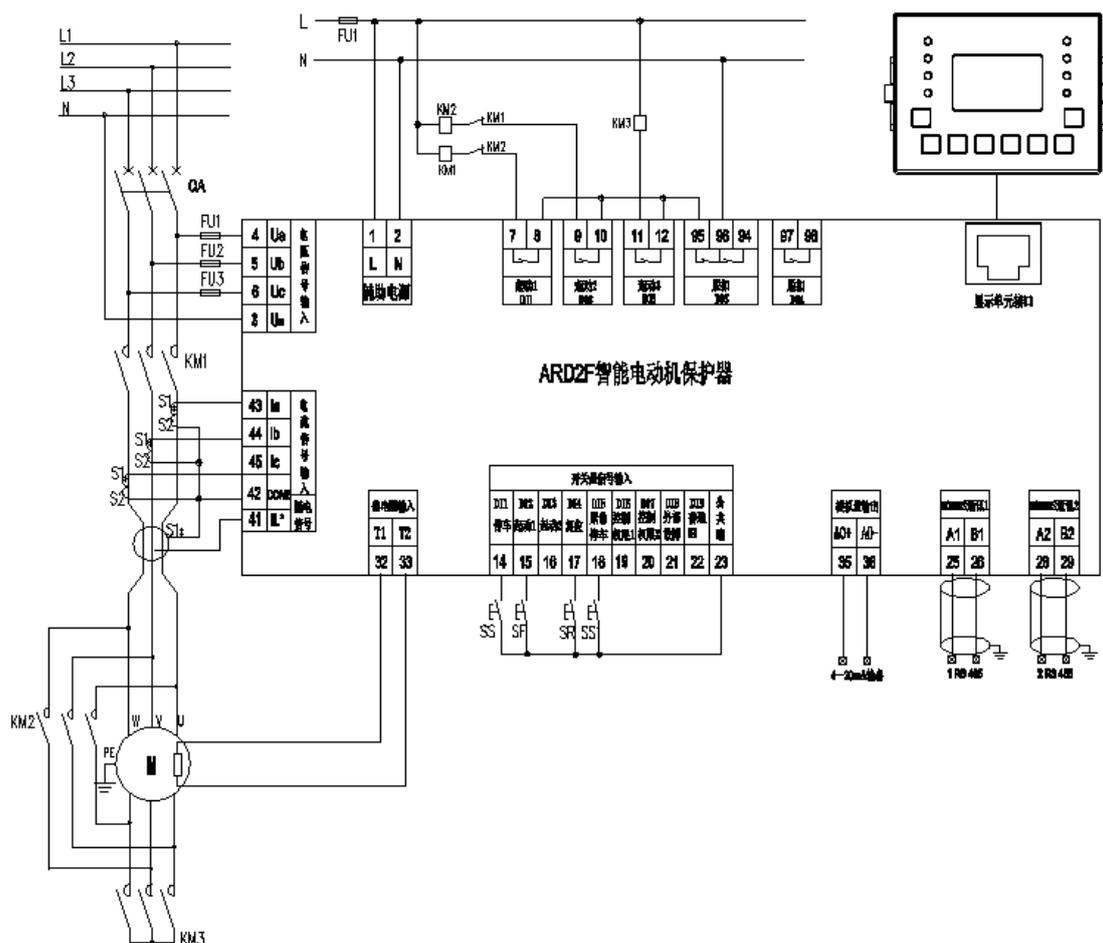

Y-△启动(三继电器模式)：电动机的启动、停车由保护器控制，按下显示单元上的“启动1”按键（启动控制设置为两步模式，显示单元控制），D01继电器（默认启动1功能）、D03继电器（设置为启动3功能）闭合，使KM1、KM3的主触头闭合，电动机Y型启动，准换时间到后D01继电器断开，D02继电器闭合（默认启动2功能），使KM2、KM3的主触头闭合，电动机转入△运行。按下面板“停车”按钮，D02继电器（默认启动2功能）、D03继电器（设置为启动3功能）断开，KM1、KM2、KM3线圈失电，电动机停止工作。

按下开关量输入DI2(默认启动1功能，启动控制设置为两步模式，使能就地控制)，D01继电器（默认启动1功能）、D03继电器（设置为启动3功能）闭合，使KM1、KM3的主触头闭合，电动机以Y方式启动，准换时间到后D01继电器断开，D02继电器闭合（默认启动2功能），使KM2、KM3的主触头闭合，电动机转入△运行。按下开关量输入DI1（默认停车功能），D02继电器（默认启动2功能）、D03继电器（设置为启动3功能）断开，KM1、KM2、KM3线圈失电，电动机停止工作。

9.6 ARD2F 电动机保护器双速模式接线图

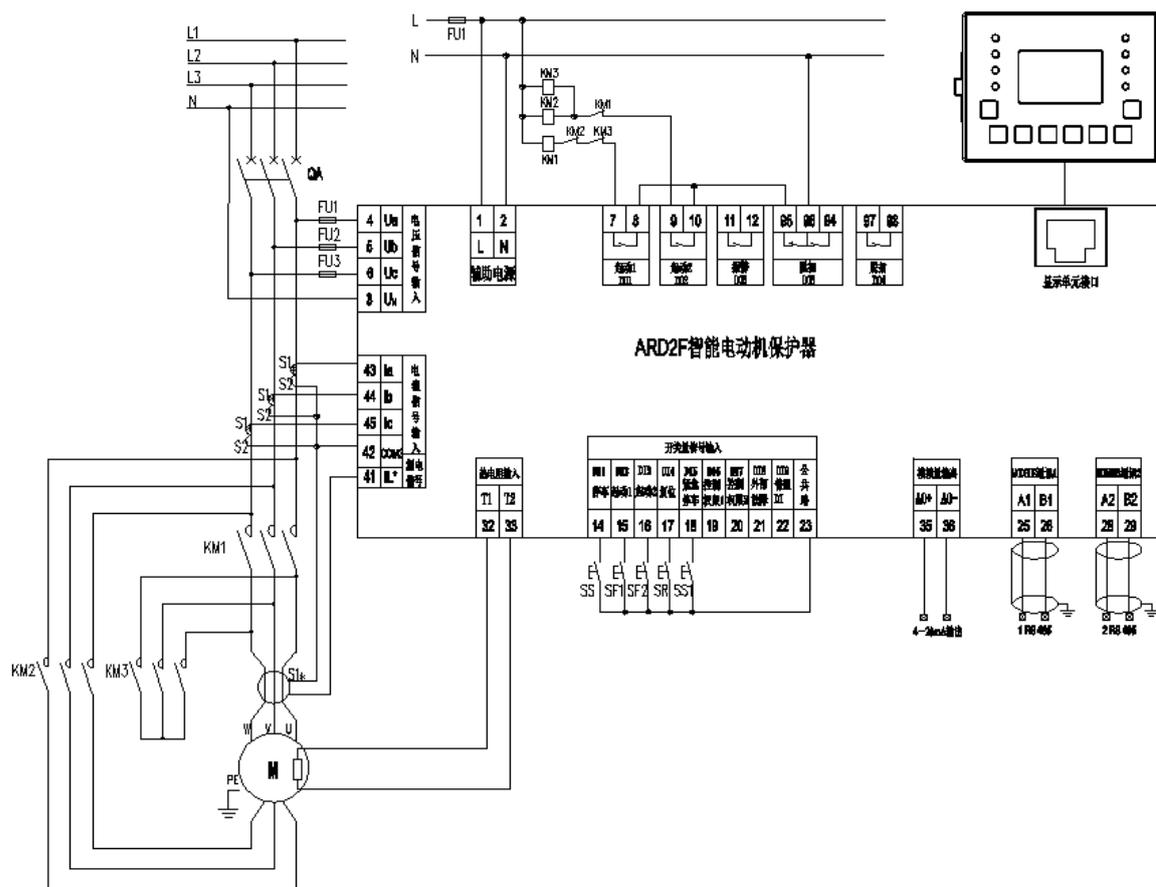

双速启动：电动机的启动、停车由保护器控制，按下显示单元上的“启动 1”按键（启动控制设置为双速模式，显示单元控制），D01 继电器（默认启动 1 功能）闭合，使 KM1 的主触头闭合，电动机低速启动；按下“启动 2”按键，D01 继电器（默认启动 1 功能）断开，D02 继电器（默认启动 2 功能）闭合，使 KM2、KM3 的主触头闭合，电动机高速启动。按下面板“停车”按钮，D02 继电器（默认启动 2 功能）断开，KM2、KM3 线圈失电，电动机停止工作。

按下开关量输入 DI2（默认启动 1 功能，启动控制设置为双速模式，就地控制），D01 继电器（默认启动 1 功能）闭合，使 KM1 的主触头闭合，电动机低速启动；按下开关量输入 DI3（默认启动 2 功能），D01 继电器（默认启动 1 功能）断开，D02 继电器闭合（默认启动 2 功能），使 KM2、KM3 的主触头闭合，电动机高速启动。按下开关量输入 DI1（默认停车功能），D02 继电器（默认启动 2 功能）断开，KM2、KM3 线圈失电，电动机停止工作。

10、特色功能简介

10.1 权限可编程

保护器具有完善的控制权限可编程功能，配合权限为“二选一”或“三选一”时使用。当控制权限为“二选一”时，用户可将控制权限输出 1 与输出 2 定义：显示单元、通讯就地、远程和停车中的任一种（两者定义不可重复）。

例如：控制权限定义为“二选一”，控制权限输出类型输出 1 定义为“通讯控制”，输出 2 定义为“就地控制”。DI6 定义为（控制权限 1），DI6（控制权限 1）断开时，控制权限输出 1 对应的控制方式生效；DI6（控制权限 1）接通时，输出 2 对应的控制方式生效。则控制权限选择如下表 16 所示：

表 16

控制权限输出类型	DI6 控制权限 1 输入状态
输出 1——通讯控制	0
输出 2——就地控制	1

当控制权限设置为“三选一”时，用户可将控制权限输出 1、输出 2、输出 3 和输出 4 分别定义为显示单元、通讯就地、远程和停车中的任一种（各输出定义不可重复），并通过 DI6（控制权限 1）、DI7（控制权限 2）的通断来选择生效的输出。若控制权限输出 1 定义为“通讯”控制，输出 2 定义为“就地”控制，输出 3 定义为“显示单元”控制，输出 4 定义为“远程”控制，则控制权限选择如下表 17 所示：

表 17

控制权限	DI 输入状态	
	DI6 控制权限 1	DI7 控制权限 2
通讯控制	0	0
就地控制	0	1
显示单元控制	1	0
远程控制	1	1

注：“0”表示开关量输入断开，“1”表示接通。

10.2 逻辑可编程

保护器具有完善的逻辑可编程功能，用户可根据所需的逻辑输出功能进行编程定义。每路逻辑功能，由 5 项可编程的输入条件 A、B、C、D、E，通过“与”、“或”关系自由组合而成，每项输入条件的可编程内容以及输入条件的组合方式可参见表 11 菜单。

例：假设用户需要在阻塞、短路、定时限过载、断相、电流不平衡中任一故障发生时输出无源信号，可将 DO3（也可用其它 DO）设置为逻辑图输出 1，将逻辑输出 1 的条件设置为 $A*B*C*D*E$ ，同时将条件输入 A、B、C、D、E 分别设置为阻塞、短路、定时限过载、断相、电流不平衡故障，则阻塞、短路、定时限过载、断相、电流不平衡故障任一故障发生时，DO3——逻辑图输出 1 动作，输出无源信号。

注：“+”表示与逻辑，“*”表示或逻辑。

10.3 自定义通讯地址

保护器具有通讯地址自定义功能，使通讯读取更加便捷、有效。

有 120 个通讯地址可供用户自定义使用。地址 5000-5119 和 5300-5419，对应的数据值

可自定义使用。如将 5300 的值写为 2010，则表示地址 5000 与地址 2010 数据相同相同。

例：假设用户需要频繁读写原地址 2003、2300、2307、2309、2335、2357、2758、2800。这几个地址不是连续地址，每读一个地址数据，需要发送一次 MODBUS 读命令。

这种情况下可通过自定义通讯地址功能提高效率：用户可以将地址 5300-5307 分别写为 2003、2300、2307、2309、2335、2357、2758、2800，这样地址 5000-5007 的定义、读写属性、取值范围等将与上述地址一一对应。此时用户只需发送一次读命令，实现全部数据读写。

11、订货范例

例：具体型号：ARD2F-100/QJMCSU-90L

技术要求：电动机功率 37KW, 1 路 4-20mA 模拟量输出, 失压再起功能, 1 路 MODBUS 通讯, 启动控制功能

通讯协议：MODBUS RTU 协议

辅助电源：AC 220V

显示方式：90L

备注：主体与互感器连接线长度 1m；主体与显示单元连接线长度 1.5m。

总部：安科瑞电气股份有限公司
地址：上海市嘉定区育绿路 253 号
电话：(86)021-69158300 69158301 69158302
传真：(86)021-69158303
服务热线：800-820-6632
网址：www.acrel.cn
邮箱：ACREL001@vip.163.com
邮编：201801

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司
地址：江阴市南闸镇街道东盟路 5 号
电话(传真)：(86)0510-86179970
邮编：214405
邮箱：JY-ACREL001@vip.163.com